Inverter FV

SUNNY MINI CENTRAL 5000A-IT / 6000A-IT

Istruzioni per l'installazione

SMC50-60A-IT-IIT093241 | IMI-SMC50A_60A | Versione 4.1

IT

Indice

1 Avvertenze sull'impiego di questo manuale 7
1.1 Ambito di applicazione 7
1.2 Destinatari 7
1.3 Conservazione delle istruzioni 7
1.4 Ulteriori informazioni 7
1.5 Simboli usati 8

2 Sicurezza 9
2.1 Utilizzo conforme 9
2.2 Avvertenze di sicurezza 10

3 Disimballare 11
3.1 Fornitura 11
3.2 Individuazione di danni dovuti al trasporto 12
3.3 Identificazione del Sunny Mini Central 12

4 Montaggio 13
4.1 Scelta del luogo di montaggio 13
4.1.1 Dimensioni e peso 13
4.1.2 Condizioni ambientali 14
4.1.3 Distanze di sicurezza 14
4.1.4 Posizione 15
4.2 Istruzioni di montaggio 16

5 Collegamento elettrico 19
5.1 Panoramica dei punti di collegamento 19
5.1.1 Vista dal basso 19
5.1.2 Vista dall'interno 20
5.2 Collegamento alla rete elettrica pubblica (CA) 22
5.3 Collegamento generatore FV (CC) 26

5.4 Collegamento SMA Power Balancer 29
5.4.1 Configurazione 30
5.4.2 Cablaggio 34
5.4.3 Test di funzionamento 37
5.5 Ingresso per interfacce di comunicazione 38

6 Messa in servizio 40
6.1 Procedura per la messa in servizio 40
6.2 Testo sul display 41
6.2.1 Impostazione della lingua del display 42
6.3 Segnalazioni LED 43
6.4 Autotest in conformità con DK 5940, Ed. 2.2 46
6.4.1 Avvio dell'autotest 46
6.4.2 Procedura dell'autotest 47

7 Apertura e chiusura 51
7.1 Apertura del Sunny Mini Central 51
7.2 Chiusura del Sunny Mini Central 53

8 Manutenzione 55
8.1 Verifica della dispersione termica 55
8.1.1 Pulizia delle ventole 55
8.1.2 Controllo delle ventole 56
8.1.3 Pulizia dei coperchi di impugnatura 57
8.2 Ispezione dell'Electronic Solar Switch (ESS) 58

9 Ricerca di guasti 59
9.1 Il LED rosso rimane illuminato 59
9.1.1 Controllare la dispersione verso terra del generatore FV 59
9.2 Controllare il funzionamento dei varistori 61

10 Messa fuori servizio 63
10.1 Smontaggio 63

10.2 Imballaggio. 63
10.3 Immagazzinaggio. 63
10.4 Smaltimento 63
11 Dati tecnici. 64
12 Contatto. 67

1 Avvertenze sull'impiego di questo manuale

1.1 Ambito di applicazione

Questo manuale descrive l'installazione e la messa in servizio di inverter SMA del tipo Sunny Mini Central 5000A-IT e 6000A-IT.

1.2 Destinatari

Il Sunny Mini Central può essere installato e messo in funzione esclusivamente da elettricisti qualificati.

1.3 Conservazione delle istruzioni

Tutti i manuali del Sunny Mini Central così come quelli relativi ai componenti montati devono essere conservati unitamente alla documentazione dell'impianto e restare sempre a portata di mano.

1.4 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su temi specifici, come ad es. sul dimensionamento di un interruttore di protezione di linea oppure la descrizione dei parametri di funzionamento si trovano nella sezione download del sito www.SMA-Italia.com.

1.5 Simboli usati

In questo documento vengono usati i seguenti simboli per avvertenze di sicurezza e informazioni generali:

PERICOLO!

L'indicazione "PERICOLO" identifica un'avvertenza di sicurezza, la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali!

ATTENZIONE!

L'indicazione "AVVERTENZA" identifica un'avvertenza di sicurezza, la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali!

ATTENZIONE!

L'indicazione "ATTENZIONE" identifica un'avvertenza di sicurezza, la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie!

AVVISO!

L'indicazione "AVVISO" identifica un'avvertenza di sicurezza, la cui inosservanza può provocare danni materiali!

Nota

Sono segnalate come note le informazioni rilevanti per il funzionamento ottimale del prodotto.

2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme

Il Sunny Mini Central è un inverter FV che trasforma la corrente continua prodotta dalle celle solari in corrente alternata, immettendola nella rete pubblica.

Principio di un impianto FV dotato di un Sunny Mini Central

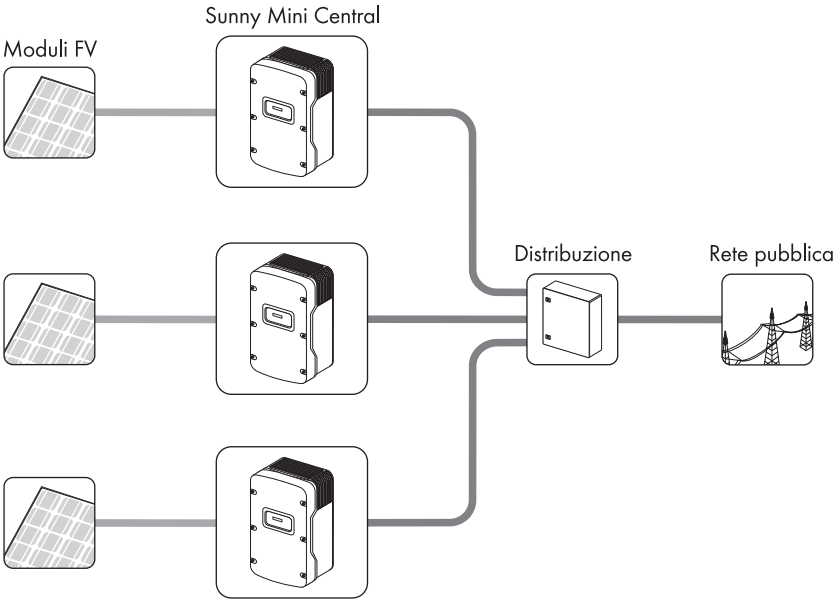

Il Sunny Mini Central deve funzionare soltanto con generatori solari (moduli e cablaggio) della classe di protezione II.

In fase di progettazione dell'impianto assicurarsi che tutti i componenti funzionino esclusivamente nell'ambito dei valori di funzionamento consentiti. Il software di progettazione gratuito "Sunny Design" (www.SMA-Italia.com/SunnyDesign) offre un valido aiuto per il dimensionamento. È consigliabile assicurarsi che il produttore dei moduli FV abbia autorizzato l'impiego dei propri moduli con questo tipo di Sunny Mini Central. Verificare inoltre che tutti i provvedimenti raccomandati dal produttore per la preservazione delle proprietà dei moduli siano applicati (consultare anche Informazione Tecnica "Tecnica dei moduli", disponibile per il download nel sito www.SMA-Italia.com).

Un utilizzo diverso del Sunny Mini Central, così come modifiche o montaggio di componenti non consentiti, possono pregiudicare la sicurezza dell'impianto e comportano l'estinzione dei diritti derivanti dalla garanzia e dall'omologazione.

Non è consentito:

- utilizzare il Sunny Mini Central per scopi diversi da quelli qui descritti,
- collegare al Sunny Mini Central altre fonti di tensione che non siano i moduli FV,
- modificare il Sunny Mini Central oppure montare componenti che non siano espressamente raccomandati o distribuiti dalla SMA Solar Technology!

2.2 Avvertenze di sicurezza

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

Tutti i lavori sul Sunny Mini Central devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati.

ATTENZIONE!

Pericolo di ustionarsi con parti calde dell'involucro!

- Non toccare l'involucro durante il funzionamento.
- Durante il funzionamento toccare solo il coperchio.

AVVISO!

Danneggiamento del Sunny Mini Central causato dalla penetrazione di polvere o acqua!

Se l'Electronic Solar Switch è disinserito, il Sunny Mini Central corrisponde solo al grado di protezione IP21.

Per ripristinare il grado di protezione IP65 nel caso di una messa fuori servizio transitoria, procedere come segue:

- Estrarre tutti i connettori a spina CC e chiuderli con i cappucci in dotazione.
- Reinserire l'Electronic Solar Switch.

Messa a terra del generatore FV

Osservare le norme locali per la messa a terra dei moduli e del generatore FV. SMA Solar Technology raccomanda di collegare e mettere a terra il telaio del generatore e le altre superfici a conduzione elettrica al fine di ottenere la massima protezione per l'impianto e per le persone.

3 Disimballare

3.1 Fornitura

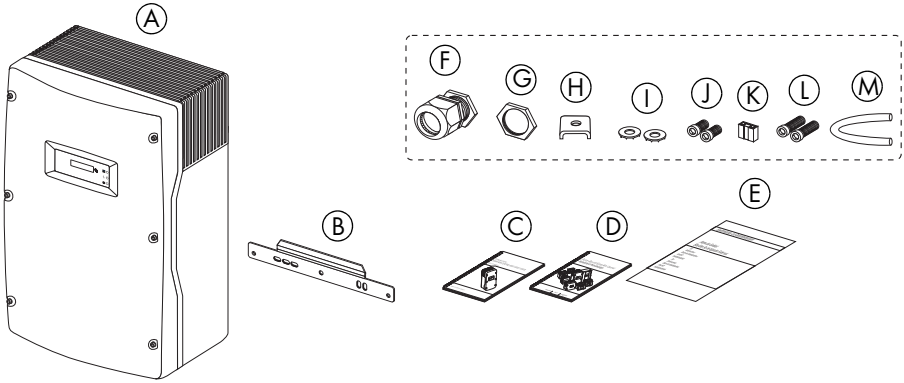

Oggetto	Numero	Descrizione
A	1	Sunny Mini Central
B	1	Supporto da parete
C	1	Istruzioni per l'installazione
D	1	Istruzioni per l'uso
E	1	Serie di documenti con spiegazioni e certificati
	1	Sacchetto accessori inverter
	1	Sacchetto per accessori di comunicazione (opzionale), fornitura vedi istruzioni separate relative alla comunicazione
Contenuto Sacchetto accessori inverter:		
F	1	Pressacavo per collegamento CA
G	1	Dado di bloccaggio per pressacavo collegamento CA
H	1	Morsetto per messa a terra aggiuntiva
I	2	Rondelle: 1 per viti del coperchio (ricambio), 1 per morsetto di messa a terra
J	2	Viti a testa cilindrica (M6 x 16): 1 per coperchio (ricambio), 1 per morsetto di messa a terra
K	1	Jumper per il controllo delle ventole
L	2	Viti a testa cilindrica (M6 x 8) per assicurare il Sunny Mini Central al supporto da parete
M	1	Tubo di silicone per l'isolamento della linea di collegamento SMA Power Balancer

3.2 Individuazione di danni dovuti al trasporto

Verificate che il Sunny Mini Central non presenti dei danni visibili sull'esterno, come ad es. crepe nell'involucro o sul display. In caso di danneggiamenti rivolgersi al proprio rivenditore.

3.3 Identificazione del Sunny Mini Central

È possibile identificare il Sunny Mini Central in base alla targhetta. La targhetta è collocata sul lato destro dell'involucro.

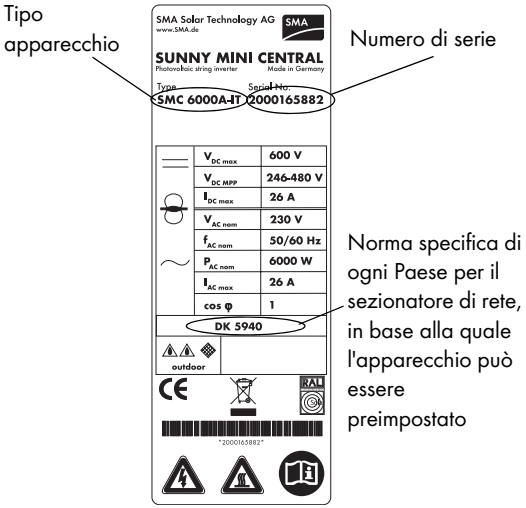

4 Montaggio

4.1 Scelta del luogo di montaggio

PERICOLO!

Pericolo di morte per incendio o esplosione!

Malgrado la costruzione accurata gli impianti elettrici possono dare luogo ad incendio.

- Non montare il Sunny Mini Central su materiali da costruzione infiammabili.
- Non montare il Sunny Mini Central in luoghi nei quali si trovano materiali facilmente infiammabili.
- Non montare il Sunny Mini Central in luoghi con pericolo di esplosione.

ATTENZIONE!

Pericolo di ustionarsi con parti calde dell'involucro!

- Montare il Sunny Mini Central in modo da precludere ogni possibile contatto involontario.

4.1.1 Dimensioni e peso

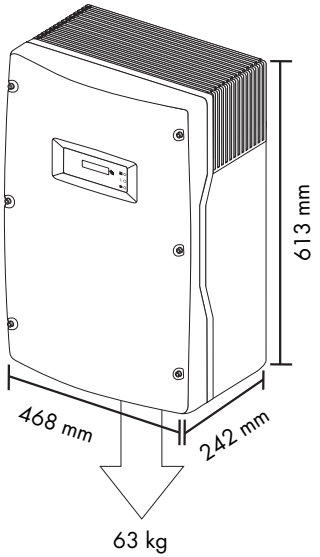

4.1.2 Condizioni ambientali

- Il luogo e la tipologia di montaggio devono essere idonei al peso e alle dimensioni del Sunny Mini Central.
- Montaggio su base solida.
- Il luogo di montaggio deve essere sempre accessibile.
- Per garantire un funzionamento ottimale, la temperatura dovrebbe essere inferiore a 40 °C.
- Non esporre il Sunny Mini Central a irraggiamento solare diretto, per evitare una riduzione della potenza dovuta a surriscaldamento.
- Non montare all'interno dell'abitazione su pannelli di cartongesso o simili per evitare vibrazioni rumorose.

  Durante il funzionamento il Sunny Mini Central può generare rumore, che nell'abitazione può dare fastidio.

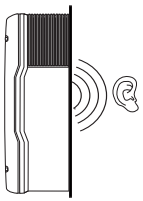

4.1.3 Distanze di sicurezza

È necessario rispettare le seguenti distanze minime da pareti, altri apparecchi od oggetti, per garantire sia una dispersione termica adeguata, sia spazio sufficiente per estrarre l'Electronic Solar Switch.

Direzione	Distanza minima
di lato	30 cm
sopra	30 cm
sotto	50 cm
davanti	5 cm

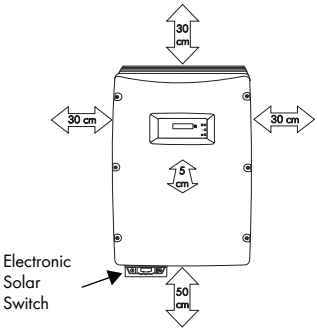

Diversi Sunny Mini Central installati in luoghi con elevate temperature ambiente

Fra i singoli Sunny Mini Central deve esserci una distanza sufficiente al fine di garantire che i singoli Sunny Mini Central non assorbano l'aria di raffreddamento dell'apparecchio vicino.

Al fine di garantire un raffreddamento sufficiente dei Sunny Mini Central, aumentare eventualmente le distanze e provvedere a far circolare una quantità di aria fresca sufficiente.

4.1.4 Posizione

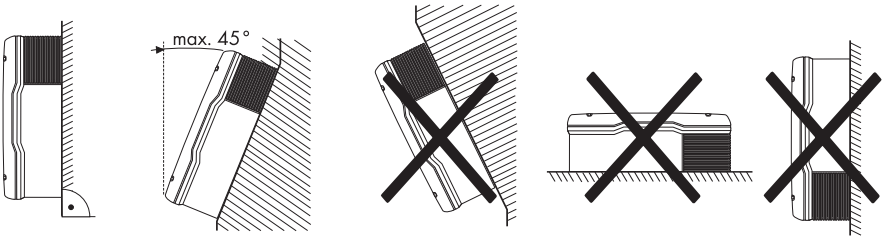

- Montaggio verticale o inclinato all'indietro di max. 45°.
- Non montare inclinato sul davanti.
- Non montare in posizione orizzontale.
- Montaggio ad altezza d'uomo per poter leggere in qualsiasi momento le condizioni di funzionamento.

4.2 Istruzioni di montaggio

1. Segnare la posizione dei fori con l'aiuto del supporto da parete ed eseguirli. Utilizzare da due a quattro dei sei fori al centro.

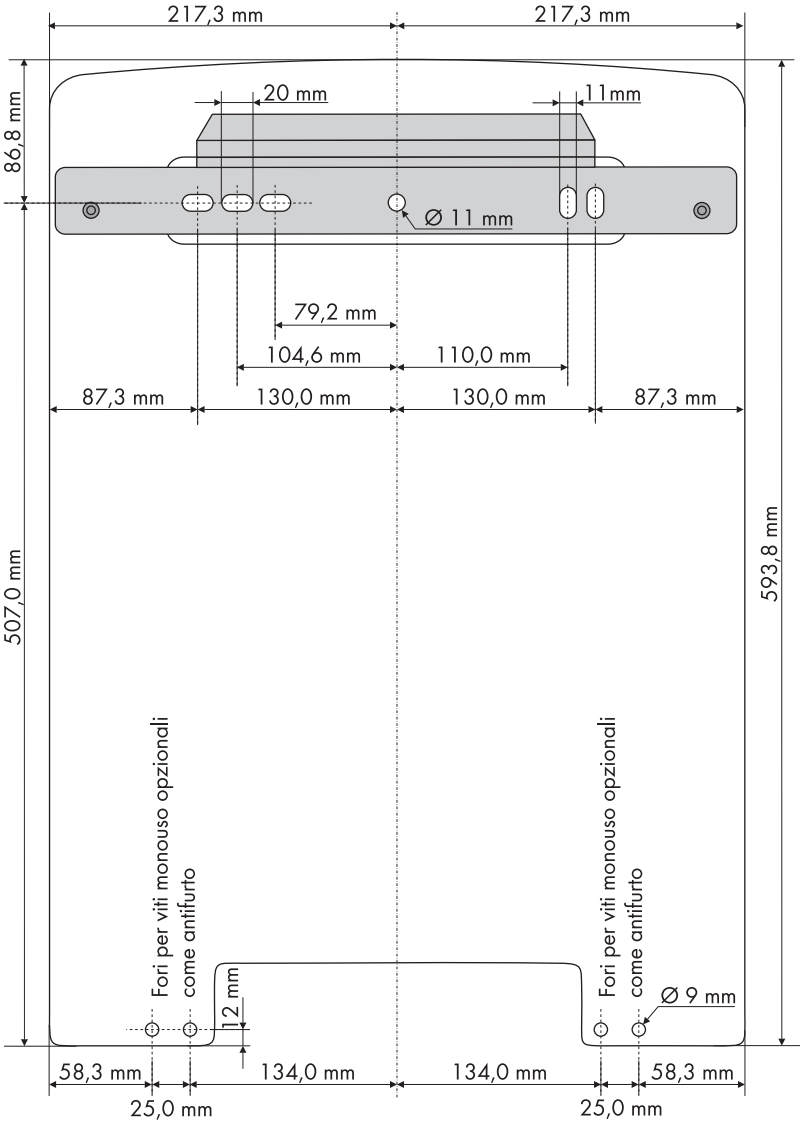

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni a causa del peso elevato del Sunny Mini Central!

Il Sunny Mini Central pesa 63 kg.

- Montare il supporto da parete con materiale di fissaggio corrispondente (a seconda del fondo).
- Per il trasporto e il montaggio utilizzare i manici laterali in alto e in basso (A) oppure sbarra di acciaio nell'apertura dell'involucro (B - diametro max. 30 mm).

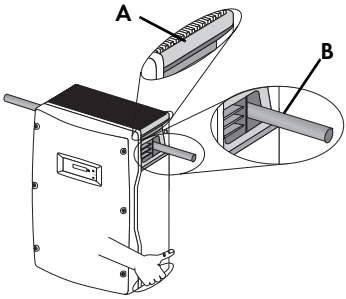

2. Avvitare il supporto da parete con viti e rondelle appropriate.

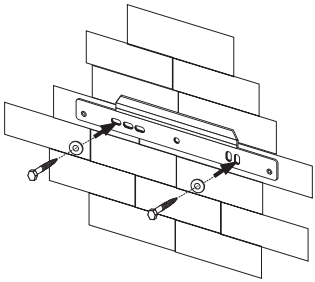

3. Collocare il Sunny Mini Central con l'apertura di fissaggio sul lato posteriore dell'involucro nell supporto da parete.

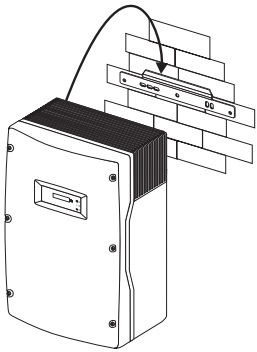

4. Avvitare il Sunny Mini Central su entrambi i lati nel supporto da parete, mediante le viti M6 x 8 mm in dotazione.

   Serrare le viti solo a mano!

5. Assicurarsi che sia ben fisso in sede.

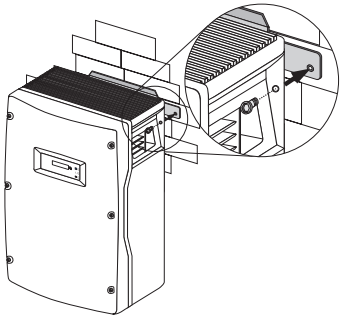

6. Chiudere le impugnature con i coperchi contenuti nella confezione.

   I coperchi delle impugnature evitano la penetrazione di sporco ed insetti e in caso di necessità possono essere ordinati presso la SMA Solar Technology (codice d'ordine SMA: 45-7202, contatto vedere pagina 67).

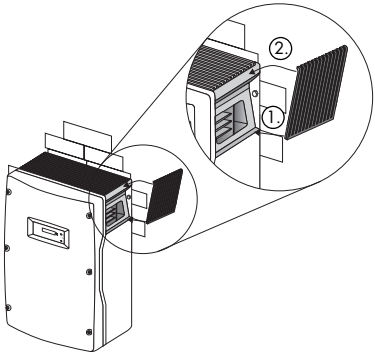

Protezione antifurto in opzione

Per proteggere il Sunny Mini Central dai furti, esiste la possibilità di avvitarlo sulla parete dal lato posteriore utilizzando due „viti monouso" sul lato inferiore.

Gli altri due fori fungono da riserva.

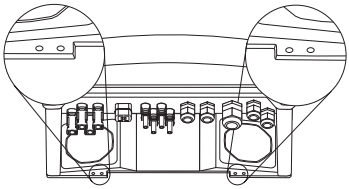

5 Collegamento elettrico

AVVISO!

Danneggiamento del Sunny Mini Central a seguito di scariche elettrostatiche!

Il Sunny Central può venire danneggiato irrimediabilmente a seguito di scariche statiche sui componenti.

- Prima di toccare un componente scaricare la propria carica elettrostatica.

5.1 Panoramica dei punti di collegamento

5.1.1 Vista dal basso

Il seguente disegno mostra l'assegnazione delle singole aperture sul fondo dell'involucro del Sunny Mini Central.

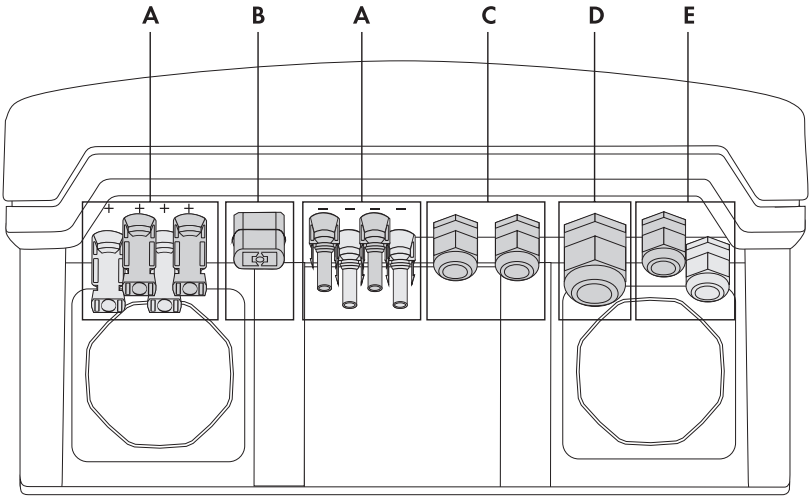

A Connettore a spina per il collegamento delle stringhe FV

B Bussola per il collegamento del sezionatore di carico CC Electronic Solar Switch (ESS)

C Passacavi per la comunicazione opzionale tramite RS485 o via radio (PG16)

D Passacavo per collegamento alla rete (CA) (12 mm - 25 mm)

E Passacavi per l'SMA Power Balancer

5.1.2 Vista dall'interno

Nella seguente panoramica vengono illustrati schematicamente i vari componenti e i punti di collegamento di un Sunny Mini Central aperto.

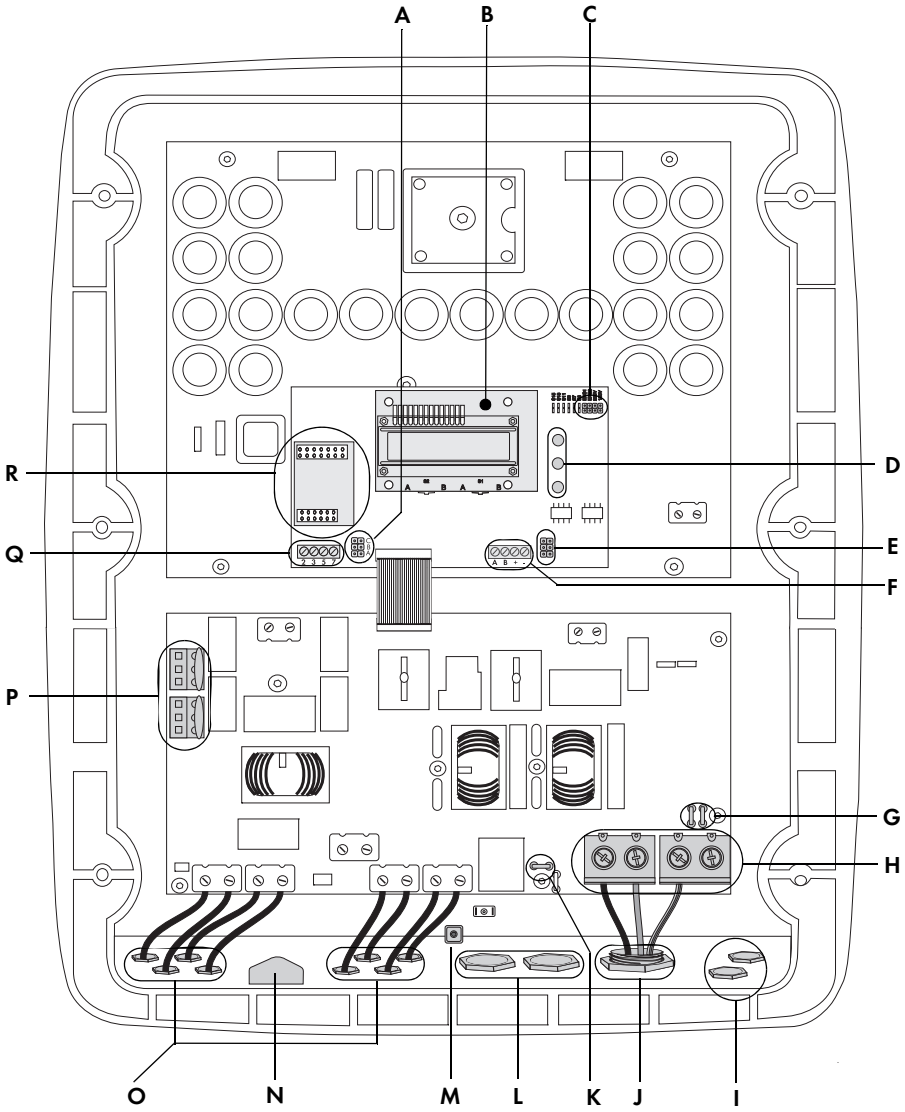

A Jumper per la comunicazione (pagina 38)
B Display (pagina 40)
C Jumper per il controllo delle ventole (pagina 56)
D LED di segnalazione della condizione di funzionamento (pagina 40)
E Jumper per l'SMA Power Balancer (pagina 29)
F Morsetti di collegamento per l'SMA Power Balancer (pagina 29)
G Spina piatta per la messa a terra della schermatura del cavo nel caso di collegamento dell'SMA Power Balancer (pagina 29)
H Morsetti di collegamento per cavo di rete (CA) (pagina 22)
I Passacavi per l'SMA Power Balancer (pagina 29)
J Passacavo per cavo di rete (CA) (pagina 22)
K Spina piatta per la messa a terra della schermatura del cavo nel caso di comunicazione (pagina 38)
L Passacavi per la comunicazione (pagina 38)
M Dispositivo di avvitamento del morsetto schermato per cavo di comunicazione (pagina 38)
N Boccola di collegamento per sezionatore di carico CC "Electronic Solar Switch" (ESS) (pagina 26)
O Ingresso FV (CC) (pagina 26)
P Varistori (pagina 61)
Q Morsetti di collegamento per la comunicazione (pagina 38)
R Ingresso per interfaccia di comunicazione (pagina 38)

5.2 Collegamento alla rete elettrica pubblica (CA)

Condizioni di collegamento del gestore della rete

Rispettare comunque le condizioni di collegamento di rete del vostro gestore della rete!

Dimensionamento della linea

Dimensionare la sezione della linea con l'ausilio del programma di dimensionamento "Sunny Design" (www.SMA-Italia.com) per fare in modo che le perdite di energia lungo la linea a potenza nominale non superino l'1 %.

Le lunghezze massime di linea a seconda della sezione della linea sono illustrate nella seguente tabella.

Sezione della linea	Lunghezza di linea max.	
	SMC 5000A-IT	SMC 6000A-IT
6,0 mm²	18 m	15 m
10,0 mm²	31 m	25 m
16,0 mm²	49 m	41 m

Nella scelta del tipo / della sezione del cavo, in base al tipo di posa, osservare i requisiti di

- temperatura ambiente
- tipo di posa e
- resistenza UV.

Dimezzamento delle perdite di linea

Se tre Sunny Mini Centrals della stessa potenza vengono riuniti in un sistema trifase, il conduttore neutro non viene caricato e le perdite di linea si dimezzano. In tal modo si raddoppia la massima lunghezza possibile della linea.

Sezionatore di carico

La protezione massima consentita è illustrata nei dati tecnici (pagina 64)

AVVERTENZA!

Pericolo di morte per incendio!

Con la connessione di un produttore di energia (Sunny Mini Central) e di un consumatore ad un interruttore di protezione di linea non è garantita la funzione di protezione di tale interruttore. Le correnti provenienti dal Sunny Mini Central e dalla rete possono sommarsi e generare sovracorrente, che l'interruttore di protezione di linea non riconosce.

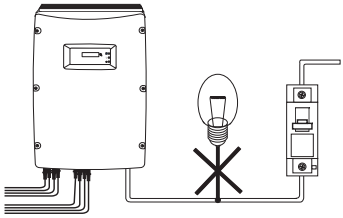

- Non collegare mai dei consumatori fra i Sunny Mini Central e l'interruttore di protezione di linea senza protezione.
- Assicurare i consumatori sempre separatamente.

Sezionatore di carico

Come sezionatore di carico impiegare esclusivamente un interruttore di protezione di linea!

Un fusibile con elemento di connessione a vite (ad es. fusibili Diazed o fusibili Neozed) non è un sezionatore di carico e quindi non può essere utilizzato come sezionatore di carico.

In caso di sezionamento sotto carico l'elemento di protezione può essere danneggiato oppure le sue funzioni potrebbero essere pregiudicate da consumo da contatto. Esso funge soltanto da protezione della linea.

Requisiti dei cavi

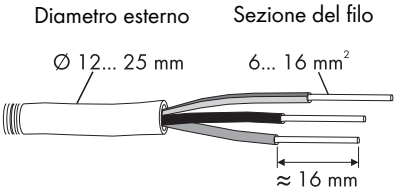

Modo di procedere nel collegamento

1. Controllare la tensione di rete e confrontarla con "V_{AC}" (VCA) sulla targhetta.

   L'esatto range di funzionamento del Sunny Mini Central è stabilito nei parametri di funzionamento, che possono essere letti mediante un componente di comunicazione o richiesti presso la SMA Solar Technology.
2. Disinserire gli interruttori di protezione di linea e adottare provvedimenti contro la riaccensione involontaria.
3. Svitare tutte e sei le viti del coperchio e rimuoverlo.
4. Rimuovere l'adesivo del passacavo CA (vedere "E" in pagina 19).
5. Inserire dall'esterno il collegamento a vite CA nel passaggio e avvitarlo dall'interno con il dado di bloccaggio.
6. Infilare i cavi.
7. Collegare L, N e il conduttore di protezione (PE) alle morsettiere, conformemente alla siglatura.

   Il filo PE deve essere 5 mm più lungo dei fili L ed N!

   Attenzione a non invertire "L" e "N"!
8. Avvitare saldamente il collegamento a vite al passacavo.

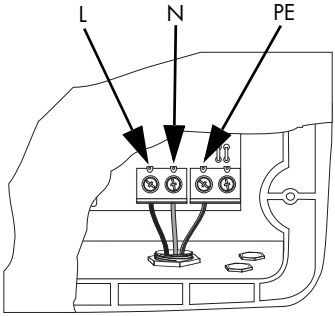

9. Avvitare il coperchio mediante le sei viti e le rondelle corrispondenti.

   Serrare le viti con una coppia di 6 Nm, seguendo l'ordine illustrato sulla destra. I denti delle rondelle devono essere rivolti verso il coperchio dell'involucro.

   La confezione separata del Sunny Mini Central contiene una vite e una rondella di riserva.

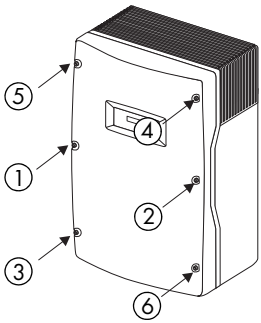

PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto al coperchio sotto tensione!

Mediante le rondelle dentate viene assicurata la messa a terra del coperchio dell'involucro.

- I denti delle rondelle di tutte e sei le viti devono essere rivolti verso il coperchio.

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

- Accendere l'nterruttore di protezione di linea solo quando il Sunny Mini Central è stato chiuso saldamente ed anche il generatore FV è collegato.

Messa a terra ulteriore dell'involucro

Se nel Paese di installazione si richiede il collegamento di un secondo interruttore di protezione (ad es. in Svizzera), è possibile mettere a terra il Sunny Mini Central con un secondo interruttore di protezione sul morsetto di collegamento posto sull'involucro.

Procedura

1. Infilare il cavo di messa a terra spelato (D) sotto il morsetto (C) (sezione max. 16 mm²).
2. Avvitare il morsetto con la vite (A) e la rondella (B).

   I denti della rondella devono essere rivolti verso il morsetto.

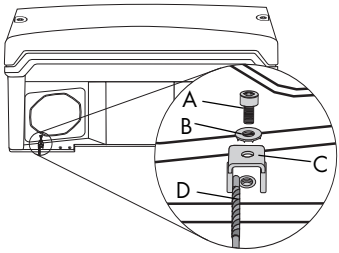

È possibile mettere a terra diversi Sunny Mini Central come illustrato qui di seguito:

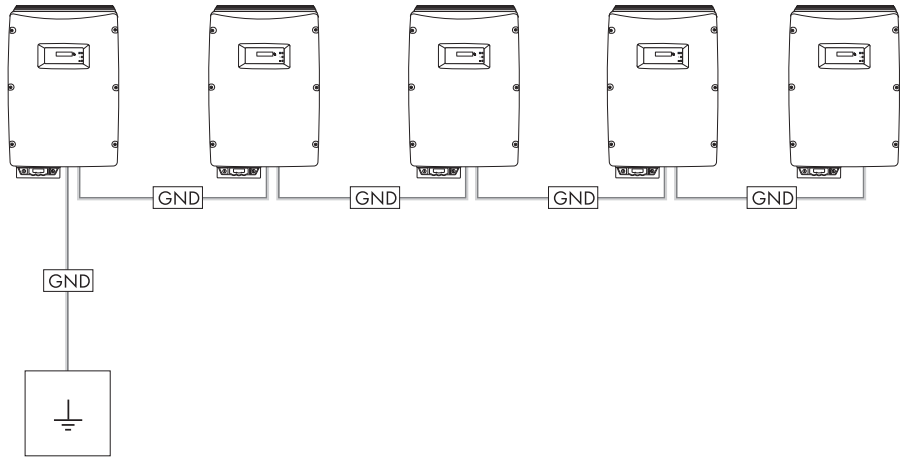

5.3 Collegamento generatore FV (CC)

- Requisiti dei moduli delle stringhe collegate:
  - stesso tipo
  - stesso numero
  - orientamento identico
  - inclinazione identica
- Le linee di collegamento dei moduli solari vanno dotate di connettori a spina per consentire il collegamento dei otto connettori a spina CC del Sunny Mini Central.

  Come accessorio è disponibile presso la SMA Solar Technology un set preconfezionato per il collegamento di fili sciolti di una stringa:

Set per il collegamento	Codice d'ordine	corrente passante massimale
Multi-Contact 3 mm	SWR-MC	21,0 A
Multi-Contact 4 mm	MC-SET	30,0 A
Tyco	TYCO-SET	30,0 A

- Fare attenzione all'ingresso CC del Sunny Mini Central che non deve superare i seguenti valori limite:

Tensione massima d'ingresso	Corrente massima d'ingresso
600 V (CC)	26,0 A (CC)

AVVERTENZA!

Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio!

La massima corrente d'ingresso possibile per stringa viene limitata dai connettori a spina impiegati. In caso di sovraccarico dei connettori a spina può formarsi un arco voltaico e sussiste pericolo d'incendio.

- Accertarsi che la corrente d'ingresso per stringa non superi la massima corrente passante dei connettori a spina impiegati.

Modo di procedere nel collegamento

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

- Prima di collegare il generatore FV assicurarsi che l'interruttore di protezione di linea sia disinserito.

1. Estrarre l'Electronic Solar Switch verso il basso, leggermente in direzione della parete.



AVVISO!

Distruzione dell'apparecchio di misura dovuta a tensioni troppo elevate!

- Impiegare soltanto apparecchi di misura con un range di tensione d'ingresso CC fino a 600 V.

2. Verificare che le linee di collegamento dei moduli solari abbiano la giusta polarità e che sia rispettata la massima tensione d'ingresso del Sunny Mini Central.

   Se la tensione a vuoto dei moduli solari è inferiore alla massima tensione d'ingresso del Sunny Mini Central di meno del 10 %, controllare il dimensionamento dell'impianto!

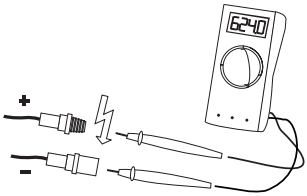

AVVISO!

Distruzione del Sunny Mini Central dovuta a sovratensione!

Se la tensione dei moduli solari supera la massima tensione d'ingresso del Sunny Mini Central, questo può essere distrutto per sovratensione.

Ciò comporta l'estinzione dei diritti derivanti dalla garanzia.

- Non collegare al Sunny Mini Central stringhe con una tensione a vuoto superiore alla massima tensione d'ingresso del Sunny Mini Central.
- Controllare il dimensionamento dell'impianto.

3. Controllare la dispersione verso terra delle stringhe, come descritto nel capitolo 9.1 „Il LED rosso rimane illuminato“ (59).
4. Collegare il connettore a spina CC.
5. Chiudere gli ingressi CC non utilizzati con i cappucci in dotazione.

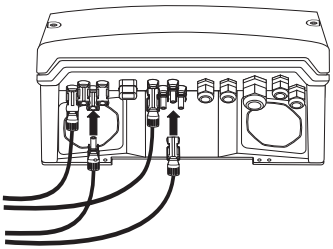

6. Verificare lo stato di usura dell'Electronic Solar Switch come descritto nel capitolo 8.2 , inserirlo fino a udirne lo scatto in posizione.



AVVISO!

Danni all'Electronic Solar Switch causati dalla manipolazione dell'innesto della spina nel manico!

L'innesto della spina all'interno del manico deve essere mobile, al fine di garantire un contatto perfetto. Se si serra la vite, i diritti di garanzia si estinguono e sussiste pericolo di incendio.

- Non serrare la vite dell'innesto della spina nel manico dell'Electronic Solar Switch.

AVVISO!

Danneggiamento dell'Electronic Solar Switch!

Un inserimento non corretto dell'Electronic Solar Switch può provocarne il danneggiamento a causa di elevate tensioni.

- Montare saldamente il manico sulla bussola dell'Electronic Solar Switch, fino a udirne lo scatto.
- Assicurarsi che sia ben fisso in sede.

A questo punto potete mettere in servizio il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 6 „Messa in servizio“ (40). Le seguenti possibilità di collegamento sono opzionali.

5.4 Collegamento SMA Power Balancer

Il Sunny Mini Central è munito di serie di uno SMA Power Balancer. L'SMA Power Balancer consente un collegamento di tre Sunny Mini Central ad una rete di bassa tensione trifase.

A tal fine, tutti e tre i Sunny Mini Central di un gruppo devono essere collegati a diversi conduttori esterni della rete (L1, L2 und L3)!

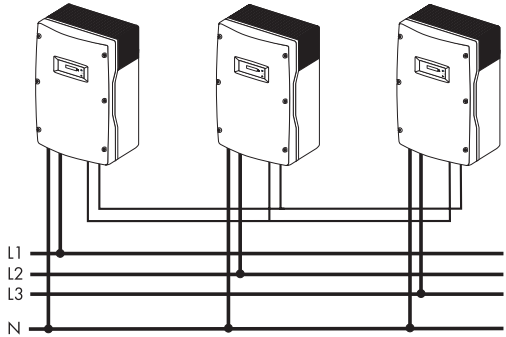

Attivando questo circuito è possibile stabilire come dovranno reagire gli altri due Sunny Mini Central se il terzo Sunny Mini Central presenta un guasto dell'apparecchio oppure sulla sua fase esiste un'anomalia di tensione di rete.

Le connessioni per l'SMA Power Balancer sono separate galvanicamente dalle altre connessioni del Sunny Mini Central.

5.4.1 Configurazione

Di fabbrica. l'SMA Power Balancer è disattivato mediante il parametro "PowerBalancer" (impostazione di parametro = Off) e può essere attivato e configurato solo tramite un componente per la comunicazione SMA. Per conoscere le possibilità a tale riguardo, consultare le istruzioni per l'uso del Sunny Mini Central o il sito web della SMA all'indirizzo www.SMA-Italia.com.

Richiedere alla SMA Solar Technology la propria password SMA grid guard per poter modificare il parametro "PowerBalancer" (Contatto: vedere pagina 67).

Possibilità di configurazione

Per il parametro "PowerBalancer" esistono quattro diverse possibilità di configurazione.

- **Off**

  Il Power Balancer è disattivato (impostazione di fabbrica).

  In caso di guasto dell'apparecchio o di anomalie della tensione di rete di un Sunny Mini Central, solo l'inverter interessato si stacca dalla rete, gli altri due apparecchi continuano a funzionare con potenza invariata.

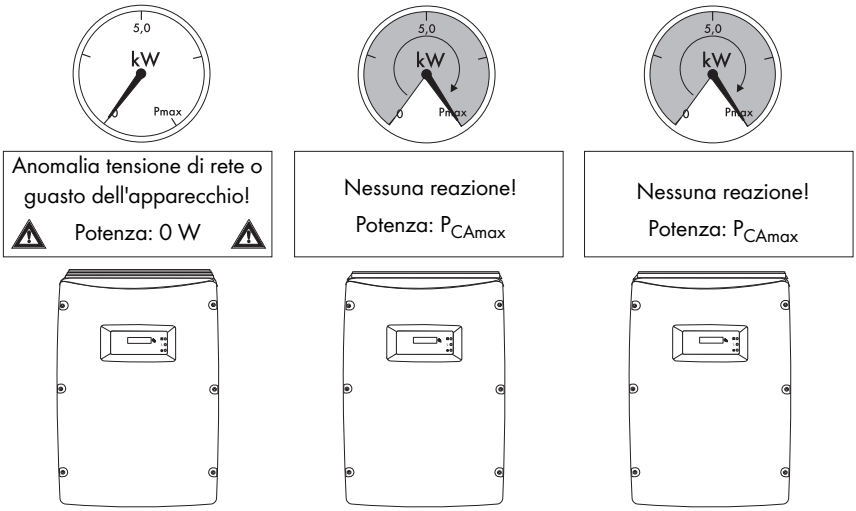

- **PhaseGuard**

  Se uno dei tre Sunny Mini Central segnala un'anomalia di tensione di rete e cessa l'immissione, anche gli altri due apparecchi si scollegano automaticamente dalla rete.

  Se uno dei tre Sunny Mini Central segnala un guasto dell'apparecchio e cessa l'immissione, gli altri due apparecchi non reagiscono in alcun modo e continuano l'immissione a piena potenza.

  Selezionare questa impostazione per ottenere il monitoraggio di tensione trifase richiesto su impianti con potenza nominale di > 30 kW.

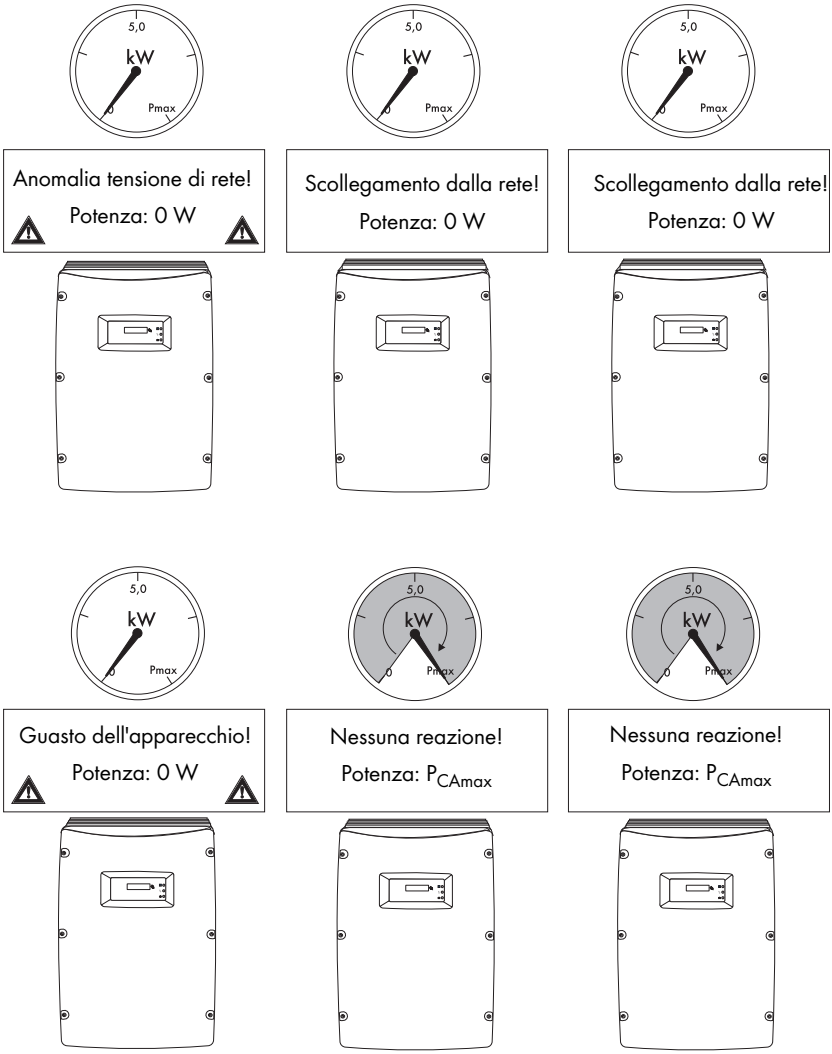

- **PowerGuard**

  Se uno dei tre Sunny Mini Central segnala un'anomalia della tensione di rete o un guasto dell'apparecchio e cessa l'immissione, gli altri due apparecchi limitano automaticamente la loro potenza a 5 kVA come valore medio ogni 10 minuti.

  Selezionare questa impostazione al fine di evitare un carico asimmetrico di più di 5 kVA all'interno di un gruppo di tre Sunny Mini Central.

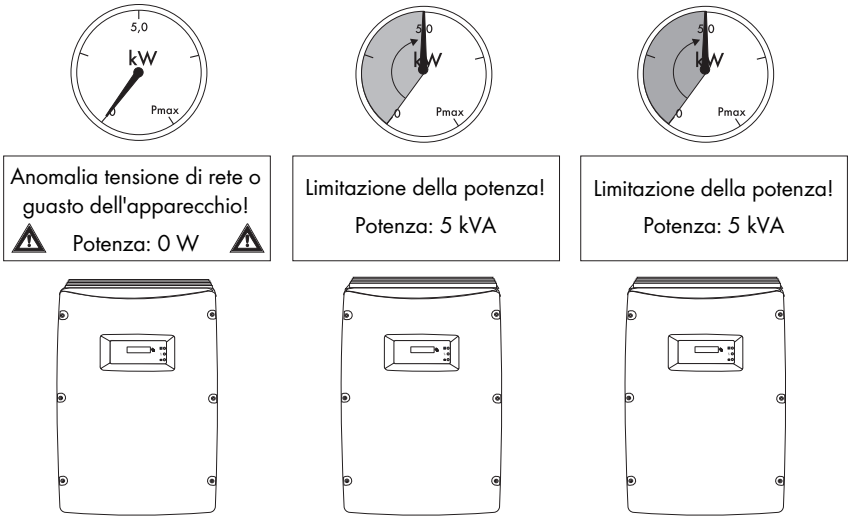

- **FaultGuard**

  Se uno dei tre Sunny Mini Central segnala un'anomalia di tensione di rete e cessa l'immissione, anche gli altri due apparecchi si scollegano automaticamente dalla rete.

  Se uno dei tre Sunny Mini Central segnala un guasto dell'apparecchio e cessa l'immissione, anche gli altri due apparecchi si scollegano dalla rete dopo 5 minuti.

  Selezionare questa impostazione per ottenere il monitoraggio della tensione trifase su impianti con una potenza nominale > 30 kW e per evitare un carico asimmetrico tra due fasi superiore a 5 kVA.

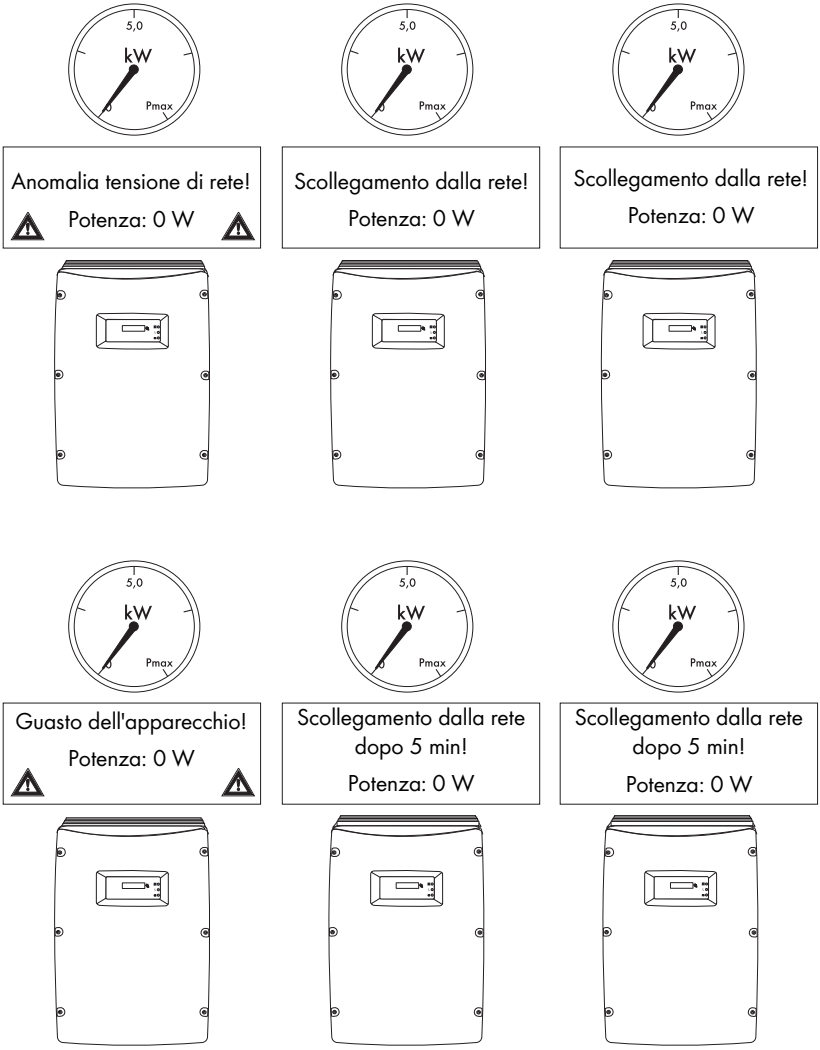

5.4.2 Cablaggio

Per il cablaggio dell'SMA Power Balancer utilizzare un cavo "LiYCY" con la seguente struttura:

- In interni: LiYCY 2 x 2 x 0,25
- In esterni: Li-2YCYv 2 x 2 x 0,25

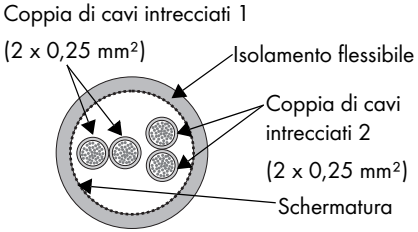

Procedere per il cablaggio come segue:

1. Aprire il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Inserire i cavi in ogni Sunny Mini Central.

   Per farlo utilizzare una delle aperture a destra in fondo all'involucro (C) e portare i cavi lungo il percoso cavi (B) fino al gruppo di morsetti (E).

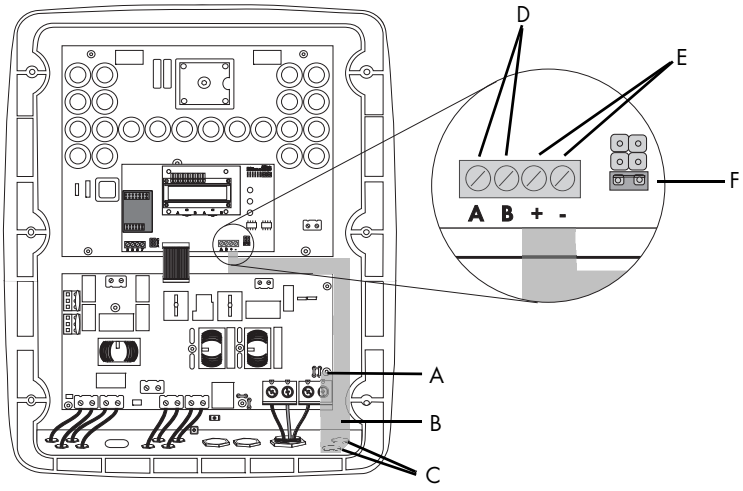

A Spina piatta per la messa a terra della schermatura del cavo
B Percorso cavo (superficie grigia)
C Aperture sul fondo dell'involucro del Sunny Mini Central
D Morsetti a vite per il ponticello a filo
E Morsetto a vite per il collegamento dei cavi
F Ingresso jumper

PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto a tensioni elevate in caso di guasto sul cavo dell'SMA Power Balancer!

- Infilare la linea positivo-negativo in ogni Sunny Mini Central nel tubo di silicone in dotazione.
- Accorciare il tubo di silicone fino alla lunghezza necessaria.
- Il tubo di silicone deve avvolgere completamente il cavo all'interno dell'involucro dell'inverter.

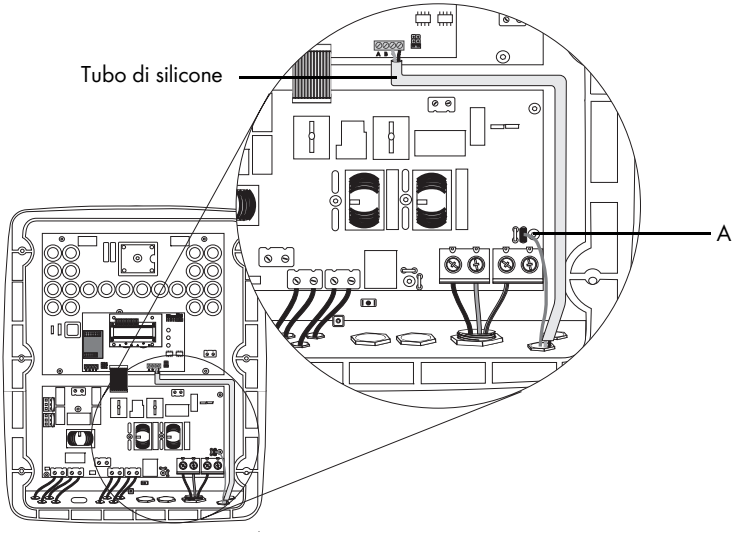

3. Mettere a terra la schermatura del cavo in ogni Sunny Mini Central tramite il collegamento PE (A).
4. Per ogni Sunny Mini Cntral applicare sui conduttori della linea positivo-negativo le guaine terminali e collegare al polo positivo-negativo del gruppo di morsetti (E).
5. Per il collegamento reciproco di tre Sunny Mini Central portare al gruppo morsetti del Sunny Mini Central intermedio le linee positivo-negativo degli altri due Sunny Mini Central.

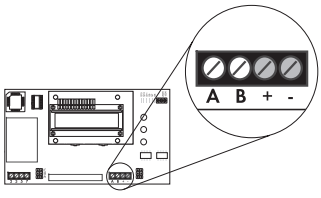

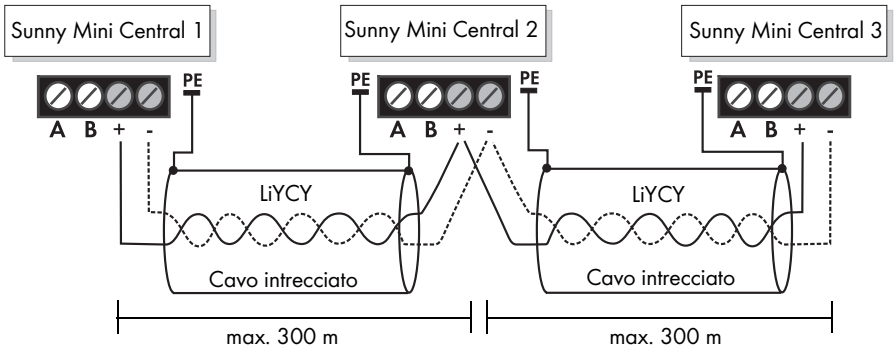

La lunghezza del cavo fra due Sunny Mini Central non deve superare i 300 m.

6. Nel Sunny Mini Central centrale (quello con due fili per morsetto) inserire uno dei Jumper in dotazione nell'ingresso più in basso di quelli raffigurati a destra.

   Oppure ponticellare i morsetti a vite A e B con un ponticello a filo.

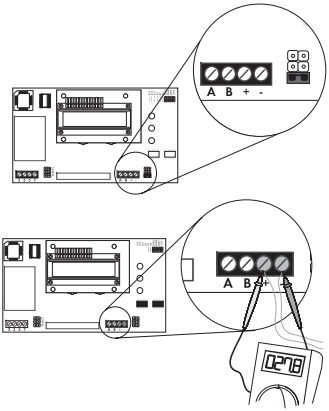

7. Misurare in questo Sunny Mini Central la resistenza fra il polo positivo-negativo del gruppo di morsetti.

   Se la resistenza è di ca. 27,8 kOhm (± 370 Ohm) l'SMA Power Balancer è collegato correttamente. In caso contrario controllare il cablaggio.

8. Chiudere tutti i Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central" (53).

Collegamento con un Sunny Mini Central 9000TL-IT, 10000TL-IT o 11000TL-IT

Per poter collegare l'SMA Power Balancer con un Sunny Mini Central 9000TL-IT, 10000TL-IT o 11000TL-IT, il Sunny Mini Central 5000A-IT o 6000A-IT deve essere dotato di un connettore speciale (codice d'ordine PBL-SMC-10-NR). Dopodichè il collegamento di tre Sunny Mini Central viene realizzato con un un cavo speciale (codice d'ordine PBL-YCABLE-10).

5.4.3 Test di funzionamento

Per controllare il funzionamento corretto dell'SMA Power Balancer procedere come segue.

1. In tutti e tre i Sunny Mini Central selezionare l'impostazione "PhaseGuard" del parametro "PowerBalancer".
2. Controllare se tutti i Sunny Mini Central di un gruppo immettonon corrente in rete correttamente (il LED verde resta acceso, ossia visualizzazione sul display accanto). In tal caso, proseguire con il punto 3.

   Se tutti i Sunny Mini Central di questro gruppo emettono sul display il messaggio qui accanto: controllare l'installazione dell'SMA Power Balancer e all'occorrenza contattare la SMA Solar Technology.

3. Disinserire l'interruttore di protezione di linea di uno dei tre Sunny Mini Central.
4. Il Sunny Mini Central con l'interruttore di protezione di linea disattivato segnala un'anomalia della tensione di rete mediante il messaggio qui accanto („Bfr“ e „Srr“ irrilevanti).

   

5. Anche gli altri due Sunny Mini Central si scollegano dalla rete, con il messaggio qui accanto. Successivamente entrambi gli apparecchi passano allo stato "Balanced".

   

6. Se i Sunny Mini Central reagiscono così come descritto in precedenza, il test di funzionamento è stato portato a termine correttamente. In caso contrario controllare la configurazione.
7. Eventualmente riportare il parametro "PowerBalancer" di tutti i Sunny Mini Central sull'impostazione desiderata.
8. Riaccendere l'interruttore di protezione di linea.

5.5 Ingresso per interfacce di comunicazione

L'interfaccia di comunicazione viene utilizzata per comunicare con speciali apparecchi di rilevamento dei dati o con un PC con software idoneo.

Lo schema di cablaggio completo si trova nella documentazione dell'apparecchio di comunicazione.

In questo capitolo viene descritto il montaggio dell'interfaccia di comunicazione nel Sunny Mini Central.

Procedura relativa al montaggio

Le lettere fra parentesi si riferiscono all'illustrazione nella pagina seguente.

1. Aprire il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).

AVVISO!

Danneggiamento dell'interfaccia di comunicazione per scarica elettrostatica!

- Evitare il contatto con i collegamenti dei componenti e con i contatti di connettori e spine.
- Prima di estrarre l'interfaccia di comunicazione dalla confezione scaricare la propria carica elettrostatica, toccando PE o un componente non verniciato dell'involucro.

2. Infilare il cavo attraverso il passacavo (F) del Sunny Mini Central. Per la comunicazione via radio utilizzare il passacavo a destra.

PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto a tensione elevata in caso di guasto sul cavo di comunicazione.

- Infliare il cavo nel tubo di silicone.
- Il tubo di silicone deve avvolgere completamente il cavo di comunicazione all'interno dell'involucro.

3. Se nello schema di collegamento dell'apparecchio di comunicazione è richiesta la messa a terra della schermatura del cavo di comunicazione:
   - utilizzare il dispositivo di avvitamento del morsetto schermato fornito nell'interfaccia di comunicazione (E). Il montaggio e l'impiego del morsetto schermato sono descritti nella documentazione relativa all'interfaccia di comunicazione.
   - Oppure, se non è stato fornito nessun morsetto schermato, mettere a terra la schermatura del cavo sulla spina piatta (G).
4. Posare il cavo di comunicazione (D) come illustrato nella figura seguente.
5. Collegare le linee di comunicazione alla morsettiera (B), come descritto nello schema di collegamento dell'apparecchio di comunicazione.

6. Inserire il jumper (C) se previsto nello schema di collegamento dell'apparecchio di comunicazione.

   Per una descrizione dettagliata delle funzioni del jumper consultare la documentazione dell'apparecchio di comunicazione.
7. Inserire l'interfaccia di comunicazione allineata a sinistra sull'ingresso delle interfacce (A).
8. Sunny Mini Central chiudere, come descritto nel capitolo 7.2 .

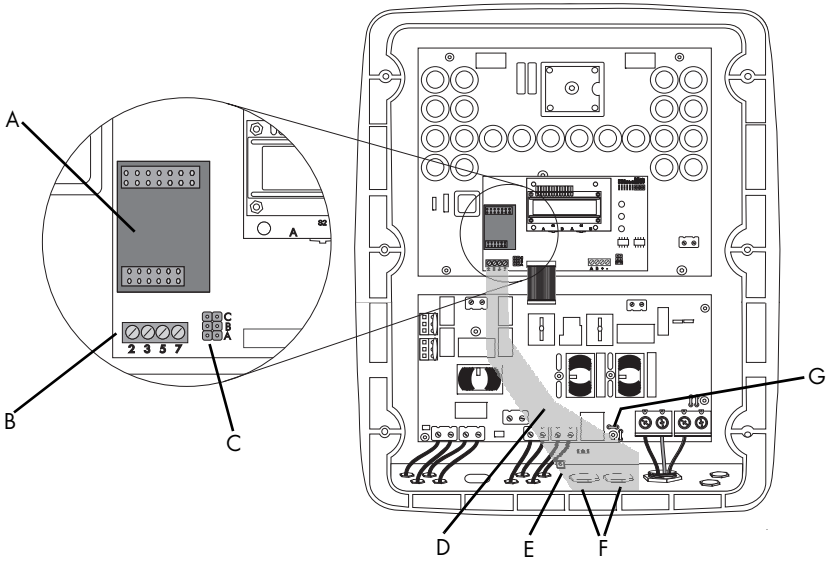

A Ingresso interfacce
B Morsetti a vite per il collegamento dei cavi di comunicazione
C Ingresso jumper
D Percorso cavo (superficie grigia)
E Dispositivo di avvitamento per il morsetto schermato
F Passacavi sul fondo dell'involucro del Sunny Mini Central
G Spina piatta per la messa a terra della schermatura del cavo

6 Messa in servizio

Prima della messa in servizio controllate i seguenti requisiti:

- linea (elettrica) CA allacciata correttamente
- linee CC (stringhe FV) completamente allacciate
- i connettori a spina CC non utilizzati, posti sul lato inferiore dell'involucro, sono chiusi con cappucci di protezione
- le viti del coperchio dell'involucro sono ben serrate
- l'Electronic Solar Switch è inserito in modo stabile
- l'interruttore di protezione di linea è tarato correttamente

6.1 Procedura per la messa in servizio

Autotest come da DK 5940, Ed. 2.2 con la prima messa in servizio

La norma italiana DK 5940 richiede che un inverter possa essere collegato alla rete pubblica solo dopo averne verificato i tempi di arresto relativi a sovratensione, bassa tensione, frequenze minima e massima. Avviare l'autotest come descritto nel capitolo 6.4 „Autotest in conformità con DK 5940, Ed. 2.2“ (46). Il test dura ca. 8 minuti.

1. Accendere l'interruttore di protezione di linea.
2. Di giorno, un LED verde illuminato o che lampeggia segnala un funzionamento senza disturbi. In tal caso, la messa in servizio è stata eseguita con successo.

   Di notte, in assenza di irraggiamento, la segnalazione non è possibile.

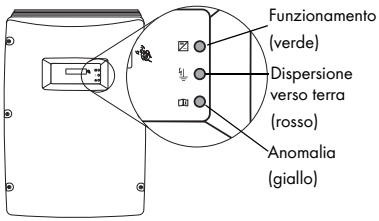

3. Il significato dei LED giallo e rosso così come i messaggi di errore e di stato di funzionamento sul display sono descritti nelle istruzioni per l'uso allegate.

6.2 Testo sul display

Processo di immissione

Dopo ca. un minuto dall'accensione normale del Sunny Mini Central vengono emessi in alternanza i messaggi del display riportati di seguito. I messaggi del display visualizzati fino a quel momento segnalano soltanto l'inizializzazione del Sunny Mini Central e la verifica delle condizioni di immissione.

1. Dapprima viene visualizzata l'energia generata il giorno stesso e l'attuale condizione di funzionamento..

2. Dopo 5 secondi oppure picchiettando il coperchio vengono visualizzate la potenza di immissione attuale e la tensione del generatore solare.

3. Dopo altri 5 secondi oppure picchiettando una seconda volta vengono visualizzati l'energia complessiva prodotta e il tempo di funzionamento del Sunny Mini Central in connessione alla rete.



4. Successivamente il ciclo ricomincia da capo.

Anomalia

1. In caso di un'anomalia, nella riga di stato viene visualizzato il messaggio "Anomalia".

2. Segue un messaggio d'errore più preciso.

   Se ad esempio viene emesso il messaggio riportato a lato "Anomalia" immediatamente dopo il collegamento, è possibile che il cablaggio della linea CA non sia corretto o che l'interruttore di protezione di linea non sia stato ancora attivato.



3. Se la causa dell'anomalia è un valore di misura fuori norma, viene visualizzato il valore misurato al momento dell'anomalia. Se è possibile effettuare un'ulteriore misurazione del valore, nella seconda riga viene visualizzato il valore di misura attuale.

Leggere il significato esatto delle segnalazioni di errore e di stato di funzionamento nel manuale d'uso del Sunny Mini Central!

Sovratensione FV

AVVISO!

Distruzione del Sunny Mini Central dovuta a tensione CC troppo elevata!

Sconnettere subito il Sunny Mini Central!

1. Disattivare l'interruttore di protezione di linea.
2. Estrarre l'Electronic Solar Switch.
3. Estrarre il connettore a spina CC.

Controllare la tensione CC!

- Superiore a 600 V: Il progettista / l'installatore del generatore FV deve provvedere ad una soluzione.
- Inferiore a 600 V: Ricollegare il Sunny Mini Central al generatore FV, come descritto nel capitolo 5.3 „Collegamento generatore FV (CC)“ (26).

  Se il messaggio si ripete, staccare di nuovo il Sunny Mini Central erneut e contattare la SMA Solar Technology (vedere capitolo 12 „Contatto“ (67)).

6.2.1 Impostazione della lingua del display

È possibile impostare la lingua del Sunny Display mediante gli interruttori sul lato inferiore della scheda del display all'interno del Sunny Mini Central.

Procedere nel modo seguente:

1. Aprire il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Impostare l'interruttore sulla lingua desiderata, come raffigurato in basso.

Lingua	Interruttore S2	Interruttore S1
Inglese	A	A
Italiano	B	A

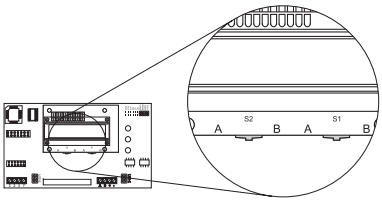

3. Chiudere il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central“ (53).

6.3 Segnalazioni LED

Panoramica

Verde	Rosso	Giallo	Stato
rimane illuminato	spento	spento	OK (processo di immissione)
	rimane illuminato	spento	anomalia
		rimane illuminato	OK (Inizializzazione)
lampeggia velocemente (3 volte al secondo)	spento	spento	OK (stop)
	rimane illuminato	spento	anomalia
lampeggia lentamente (1 volta al secondo)	spento	spento	OK (attesa, monitoraggio della rete)
si spegne brevemente (ca. 1 volta al secondo)	rimane illuminato	spento	anomalia
	spento	spento	OK (derating)
spento	spento	spento	OK (disinserzione notturna)
		illuminato/lampeggia	anomalia
	rimane illuminato	spento	anomalia
		illuminato/lampeggia	anomalia

Processo di immissione

In seguito ad un regolare processo di connessione in rete, dopo circa un minuto il LED verde sul Sunny Mini Central rimane illuminato. I messaggi del display visualizzati fino a quel momento segnalano soltanto l'inizializzazione del Sunny Mini Central e la verifica delle condizioni di immissione.

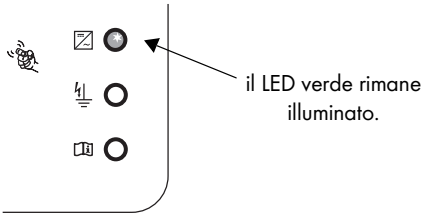

Anomalia o guasto

Se il Sunny Mini Central ha individuato un errore, il LED giallo o, in alcuni casi, rosso, emette un codice di lampeggiamento.

Se ad es. il LED giallo dopo il collegamento s'illumina inizialmente per 5 secondi poi rimane spento per altri 3 secondi e infine lampeggia brevemente due volte, si tratta di un disturbo della rete. Ciò può essere causato dal fatto che il cablaggio della linea CA non sia ancora corretto oppure che l'interruttore di protezione di linea non sia stato attivato.

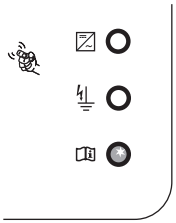

Il LED giallo lampeggia brevemente per 2 volte consecutive.

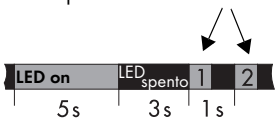

Significato dei codici di lampeggiamento

Per una descrizione dettagliata dei codici di lampeggiamento consultare istruzioni per l'uso del Sunny Mini Central allegate.

Sovratensione FV

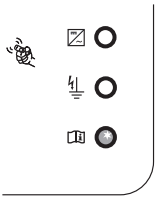

Il LED giallo lampeggia brevemente per 4 volte consecutive.



AVVISO!

Distruzione del Sunny Mini Central dovuta a tensione CC troppo elevata!

Sconnettere subito il Sunny Mini Central!

1. Disattivare l'interruttore di protezione di linea.
2. Estrarre l'Electronic Solar Switch.
3. Estrarre il connettore a spina CC.

Controllare la tensione CC!

- Superiore a 600 V:

  Il progettista / l'installatore del generatore FV deve provvedere ad una soluzione.

- Inferiore a 600 V:

  Ricollegare il Sunny Mini Central al generatore FV come descritto nel capitolo 5.3 „Collegamento generatore FV (CC)“ (26).
  Se la segnalazione si ripete scollegare nuovamente il Sunny Mini Central e contattare la SMA Solar Technology (vedere capitolo 12 „Contatto“ (67)).

6.4 Autotest in conformità con DK 5940, Ed. 2.2

6.4.1 Avvio dell'autotest

È possibile avviare la verifica dei tempi di intervento picchiettando il coperchio dell'involucro. A tal fine è necessario che nell'inverter la configurazione per ogni Paese sia regolata su Italia (IT/DK5940) o "trimmed". Per la verifica dei tempi di intervento, procedere nel modo seguente:

1. Collegare il generatore FV con l'inverter. L'inverter può essere inizializzato solo se il generatore FV produce una quantità sufficiente di energia. Una verifica del tempo di intervento non è quindi possibile di notte.
2. Collegare il lato CA dell'inverter. A tal fine è necessario realizzare il collegamento CA (connettore CA o collegamento diretto) e/o inserire l'interruttore di protezione della linea di alimentazione della rete (fusibile o interruttore automatico).
3. L'inverter si trova ora nella fase di inizializzazione e tutti i tre LED sono illuminati.

   Avviare l'autotest **subito** dopo che i tre LED si sono spenti, picchiettando sul display dell'inverter.
4. Sul display viene visualizzata la domanda se si desidera avviare la sequenza di test. Picchiettare di nuovo entro 30 secondi sul display per confermare la risposta.

Una volta avviata la sequenza di test, l'inverter verifica in sequenza il tempo di intervento per sovratensione, bassa tensione, frequenze minima e massima. Durante il test l'inverter visualizza sul display i valori illustrati nel capitolo 6.4.2 „Procedura dell'autotest“ (47).

6.4.2 Procedura dell'autotest

Annotare i valori visualizzati durante l'autotest. Questi valori devono essere registrati in un protocollo di test. I risultati dei singoli test vengono visualizzati tre volte di seguito. Il rispettivo testo sul display viene visualizzato per 10 secondi.

L'autotest modifica il valore di intervento superiore e inferiore di ogni funzione di protezione in modo lineare con una variazione di 0,05 Hz/s e 0,05 Vn/S per il controllo della frequenza e della tensione. Non appena il valore di misura effettivo si trova al di fuori del range consentito (valore di intervento modificato), l'inverter si scollega dalla rete. L'inverter calcola così i tempi di intervento ed esegue l'autotest.

Test di sovratensione

L'inverter esegue il test di sovratensione. Durante la sequenza di test viene visualizzata sul display dell'inverter la soglia di tensione utilizzata.

Il valore della tensione viene ridotto in modo graduale finché non viene raggiunta la soglia di intervento e l'inverter si scollega dalla rete.

Dopo che l'inverter si è scollegato dalla rete, il display indica in sequenza il valore di soglia (di intervento),

il valore di taratura,



il tempo di intervento e



la tensione di rete attuale.



Test di bassa tensione

Dopo il test di sovratensione, l'inverter esegue il test di bassa tensione. Durante la sequenza di test viene visualizzato sul display dell'inverter il valore di taratura attuale della soglia di tensione.

Il valore della tensione viene aumentato in modo graduale finché non viene raggiunta la soglia di intervento e l'inverter si scollega dalla rete.

Dopo che l'inverter si è scollegato dalla rete, il display indica in sequenza il valore di soglia (di intervento),

il valore di taratura,



il tempo di intervento e



la tensione di rete attuale.



Frequenza massima

Nella terza fase, l'inverter testa la frequenza massima. Durante la sequenza di test viene visualizzata sul display dell'inverter la soglia di frequenza utilizzata.

Il valore della frequenza viene ridotto in modo graduale finché non viene raggiunta la soglia di intervento e l'inverter si scollega dalla rete.

Dopo che l'inverter si è scollegato dalla rete, il display indica in sequenza il valore di soglia (di intervento),

il valore di taratura,



il tempo di intervento e



la frequenza di rete attuale.

Frequenza minima

Per ultimo l'inverter testa la frequenza minima. Durante la sequenza di test viene visualizzata sul display dell'inverter la soglia di frequenza utilizzata.

Il valore della frequenza viene aumentato in modo graduale finché non viene raggiunta la soglia di intervento e l'inverter si scollega dalla rete.

Dopo che l'inverter si è scollegato dalla rete, il display indica in sequenza il valore di soglia (di intervento),

il valore di taratura,



il tempo di intervento e



la frequenza di rete attuale.

Dopo aver eseguito i quattro test, l'inverter passa alla condizione di funzionamento "MPP". Vengono ripristinati i valori di taratura originali e l'inverter si collega automaticamente alla rete. Se si desidera ripetere il test, è necessario spegnere l'inverter, ovvero staccarlo dal lato CA e CC e rimetterlo quindi di nuovo in funzione. Avviare nuovamente l'autotest, come descritto nel capitolo 6.4.1 . L'inverter esegue di nuovo il test come descritto nel capitolo 6.4.2 „Procedura dell'autotest“ (47).

7 Apertura e chiusura

AVVISO!

Danneggiamento del Sunny Mini Central a seguito di scariche elettrostatiche!

Il Sunny Mini Central può venire danneggiato irrimediabilmente a seguito di scariche elettrostatiche sui componenti.

- Prima di toccare un componente scaricare la propria carica elettrostatica.

7.1 Apertura del Sunny Mini Central

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

Prima dell'apertura del Sunny Mini Central:

- Disinserire gli interruttori di protezione di linea e adottare provvedimenti contro la riaccensione involontaria.

1. Estrarre l'Electronic Solar Switch verso il basso, leggermente in direzione della parete.



PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

Per una disconnessione sicura del generatore FV è indispensabile estrarre l'Electronic Solar Switch e tutti i connettori a spina CC.

- Per sconnettere completamente il generatore FV dal Sunny Mini Central estrarre subito i connettori a spina CC.

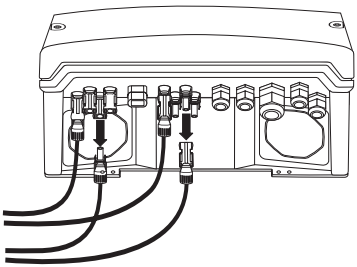

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di alte tensioni nel Sunny Mini Central!

I condensatori nel Sunny Mini Central hanno bisogno di 5 minuti per scaricarsi.

- Attendere cinque minuti prima di aprire il Sunny Mini Central.

2. Svitare tutte e sei le viti del coperchio e rimuoverlo tirando in avanti.

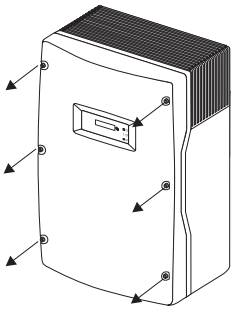

3. Verificare l'assenza di tensione verso il PE sul morsetto CA con l'ausilio di un apparecchio di misura adeguato. Se una tensione è misurabile, controllare l'installazione!

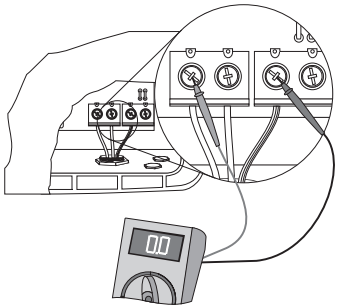

7.2 Chiusura del Sunny Mini Central

1. Avvitare il coperchio mediante le sei viti e le rondelle corrispondenti.

   Serrare le viti con una coppia di 6 Nm, seguendo l'ordine illustrato sulla destra. I denti delle rondelle devono essere rivolti verso il coperchio dell'involucro.

   La confezione separata del Sunny Mini Central contiene una vite e una rondella di riserva.

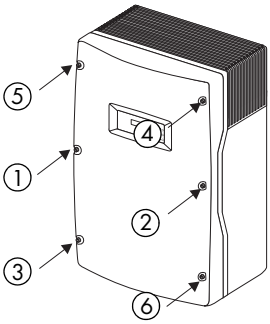

PERICOLO!

Pericolo di morte dovuto al coperchio sotto tensione!

Mediante le rondelle dentate viene assicurata la messa a terra del coperchio dell'involucro.

- I denti delle rondelle di tutte e sei le viti devono essere rivolti verso il coperchio.

2. Verificare che la polarità del connettore a spina CC sia corretta e allacciare.

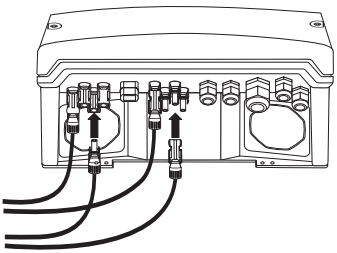

3. Verificare lo stato di usura dell'Electronic Solar Switch come descritto nel capitolo 8.2 , e inserirlo fino a udirne lo scatto.



AVVISO!

Danni all'Electronic Solar Switch causati dalla manipolazione dell'innesto della spina nel manico!

L'innesto della spina all'interno del manico deve essere mobile, al fine di garantire un contatto perfetto. Se si serra la vite, i diritti di garanzia si estinguono e sussiste pericolo di incendio.

- Non serrare la vite dell'innesto della spina nel manico dell'Electronic Solar Switch.

AVVISO!

Danneggiamento dell'Electronic Solar Switch!

Un inserimento non corretto dell'Electronic Solar Switch può provocarne il danneggiamento a causa di elevate tensioni.

- Montare saldamente il manico sulla bussola dell'Electronic Solar Switch, fino a udirne lo scatto.
- Assicurarsi che sia ben fisso in sede.

4. Accendere l'interruttore di protezione di linea.
5. Verificare se i display e i LED segnalano una condizione di funzionamento normale (vedere capitolo 6 „Messa in servizio" (40)).

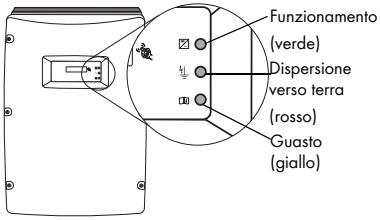

8 Manutenzione

8.1 Verifica della dispersione termica

8.1.1 Pulizia delle ventole

Se le griglie di ventilazione sono solo sporchedi polvere depositata, le potete pulire servendovi di un aspirapolvere. Se il risultato ottenuto con l'aspirapolvere non è sufficiente, per la pulizia si consiglia di smontare le ventole.

Procedere come segue:

1. Staccare il Sunny Mini Central dal lato CC e CA, come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Aspettare che le ventole si fermino.

Pulire le griglie di ventilazione.

3. Spingere a lato entrambe le linguette sul lato destro del coperchio in plastica nera ed estrarle con attenzione insieme alle griglie di ventilazione montate dietro.
4. Pulire le griglie di ventilazione con una spazzola morbida, un panno o con aria compressa.

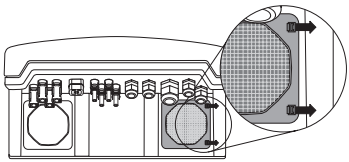

Pulizia della ventola

5. Premere indietro i ganci anteriori e in avanti quei posteriori.
6. Estrarre la ventola verso il basso, uniformemente e lentamente.
7. Sbloccare il connettore ed estrarlo.

   I cavi delle ventole sono abbastanza lunghi da permettere che le ventole siano estratte, per estrarre i connettori all'interno del Sunny Mini Central.
8. Estrarre le ventole e pulirle con una spazzola morbida, un pennello o un panno e acqua.

   Non utilizzare aria compressa, poiché potrebbe danneggiare le ventole.
9. Dopo la pulizia, eseguire il montaggio seguendo l'ordine inverso.

Ganci di bloccaggio per smontare la ventola

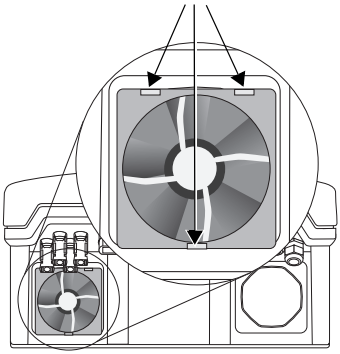

10. Verificare il funzionamento delle ventole come descritto nel seguente capitolo.

8.1.2 Controllo delle ventole

Per controllare il funzionamento delle ventole esistono due modi:

- Impostare il parametro "Fan Test" su "1" nella modalità di installazione (utilizzando Sunny Data, Sunny Data Control, il datalogger Sunny Boy Control o ill Sunny WebBox) oppure
- inserire il jumper nella scheda di controllo del funzionamento (il jumper per la verifica della ventola è contenuto nella confezione separata del Sunny Mini Central).

Impostazione del parametro

1. Richiedere la password di installazione presso il Servizio di assistenza tecnica SMA (contatto: vedere pagina 67).
2. Impostare il parametro "Fan Test" su "1" in modalità di installazione
3. Controllare il flusso d'aria delle ventole.

   Il Sunny Mini Central aspira l'aria dal basso e la espelle in alto su entrambi i lati. Fare attenzione a rumori insoliti, che potrebbero essere un segnale di montaggio difettoso o di un guasto delle ventole.
4. Dopo aver controllato le ventole, reimpostare il paramentro "Fan Test" su 0.

Inserimento del Jumper

Il Sunny Mini Central riconosce il jumper solo dopo un riavvio (prima del riavvio tutti i LED devono essere spenti).

1. Aprire il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Inserire il jumper in dotazione nell'ingresso raffigurato in basso, sulla scheda di controllo del funzionamento.

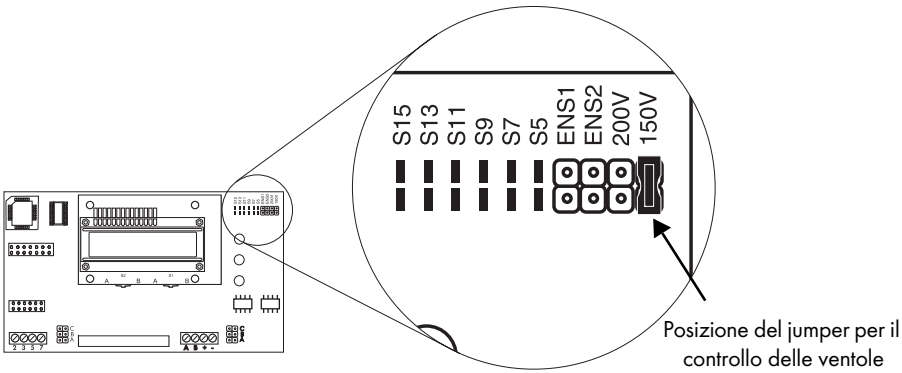

Posizione del jumper per il controllo delle ventole

3. Chiudere il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central“ (53).

4. Controllate il flusso d'aria delle ventole.

   Il Sunny Mini Central aspira l'aria dal basso e la espelle in alto su entrambi i lati. Fare attenzione a rumori insoliti, che potrebbero segnalare che il montaggio non è corretto o un guasto delle ventole.

5. Dopo la verifica, rimuovere il jumper. Aprire e chiudere il Sunny Mini Central, come descritto nel capitolo 7 „Apertura e chiusura" (51).

8.1.3 Pulizia dei coperchi di impugnatura

Il Sunny Mini Central aspira l'aria dal basso attraverso le ventole e la espelle in alto su entrambi i lati, attraverso i coperchi di impugnatura. Pulire i coperchi di impugnatura quando sono sporchi. Procedere nel modo seguente:

1. Estrarre i coperchi di impugnatura.

   Inserire le dita in alto nell'intercapedine, tra l'involucro e i coperchi di impugnatura ed estrarre lateralmente questi ultimi.

2. Pulite i coperchi con una spazzola morbida, un pennello o con aria compressa.

3. Fissare nuovamente i coperchi sul Sunny Mini Central.

   Sul lato interno dei coperchi di impugnatura si trova il lato sul quale devono essere montati ("links/left" e "rechts/right").

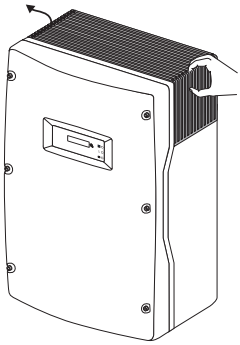

AVVISO!

Danneggiamento del Sunny Mini Central a seguito di penetrazione di insetti!

- Non montare l'inverter senza i coperchi di impugnatura, poiché la protezione dell'inverter dagli insetti non sarebbe più garantita!

8.2 Ispezione dell'Electronic Solar Switch (ESS)

Verificare lo stato di usura dell'Electronic Solar Switch prima di inserirlo.

Controllare se le linguette di metallo all'interno del connettore presentano una colorazione brunastra.

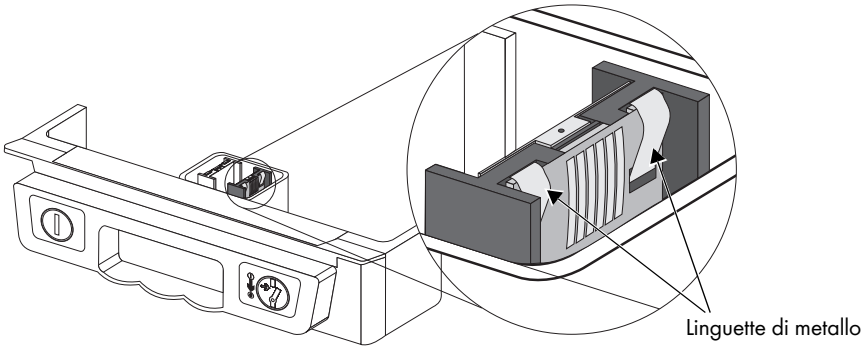

Se una delle linguette di metallo presenta una colorazione brunastra o è completamente usurata (vedere l'immagine sotto), l'Electronic Solar Switch non è più in grado di separare il lato CC in condizioni di sicurezza.

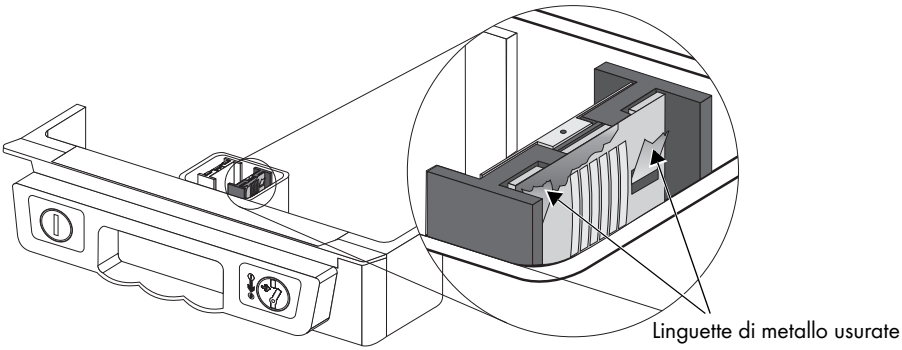

Prima di poter rimettere in funzione il Sunny Mini Central occorre sostituire il manico dell'Electronic Solar Switch. Pezzi di ricambio per il manico usurato dell'Electronic Solar Switch possono essere ordinati presso il vostro commerciante.

9 Ricerca di guasti

Se il Sunny Mini Central dovesse emettere codici di lampeggiamento o messaggi del display diversi da quelli descritti nel capitolo 6 „Messa in servizio“ (40), il significato esatto del messaggio del display e del codice di lampeggiamento così come l'eventuale eliminazione dei guasti sono riportati nel manuale d'uso del Sunny Mini Central.

Non cercare di effettuare riparazioni diverse da quelle qui descritte, ma rivolgetevi al servizio sostituzioni 24 h (il Sunny Mini Central viene preparato e spedito entro 24 ore e affidato a uno spedizioniere) e al servizio riparazioni della SMA Solar Technology.

9.1 Il LED rosso rimane illuminato

O nel generatore FV esiste una dispersione verso terra oppure almeno uno dei varistori per la protezione da sovratensioni è difettoso.

9.1.1 Controllare la dispersione verso terra del generatore FV

1. Staccare il Sunny Mini Central dal lato CC e CA, come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).

AVVISO!

Distruzione dell'apparecchio di misura dovuta a tensioni troppo elevate!

- Impiegare soltanto apparecchi di misura con un range di tensione d'ingresso CC fino a 700 V.

2. Misurare le tensioni fra il polo negativo e positivo di una stringa e il potenziale verso terra.

   Se una tensione è misurabile, nella stringa in questione è presente una dispersione verso terra.

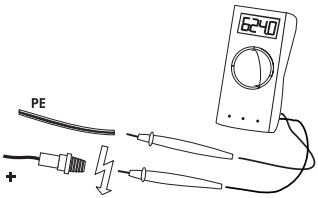

PERICOLO!

Pericolo di morte per scossa elettrica!

In presenza di una dispersione verso terra il generatore FV può essere sotto tensioni elevate.

- Non toccare il supporto del generatore FV.
- Non toccare il PE.
- Attendere fin quando la tensione non sarà più misurabile.
- Non collegare stringhe con dispersione verso terra al Sunny Mini Central.

La posizione approssimativa della dispersione verso terra può essere rilevata tramite il rapporto delle tensioni misurate fra positivo e potenziale di terra e negativo e potenziale di terra.

Esempio:

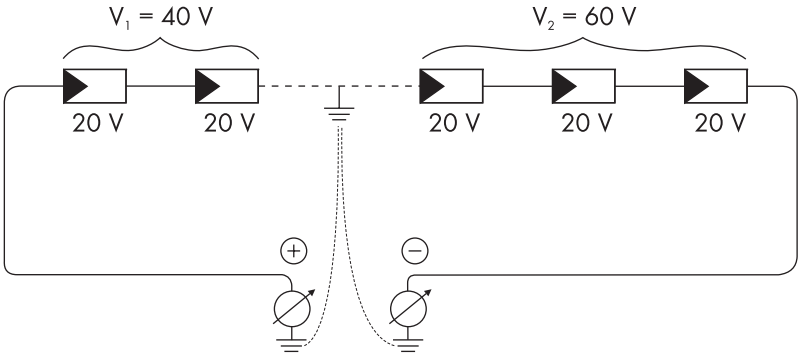

In questo caso, la dispersione verso terra si trova fra il secondo e il terzo modulo.

3. Ripetere il punto 2 per ogni stringa.

Evento	Provvedimento
È stata constatata la presenza di una **dispersione verso terra**.	• L'installatore del generatore FV deve eliminare la dispersione verso terra nella stringa, prima che possiate ricollegare la stringa al Sunny Mini Central. • Mettere in funzione il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central“ (53), senza ricollegare la string difettosa.
Non è stata constatata **alcuna dispersione verso terra**.	Probabilmente almeno uno dei due varistori controllati termicamente è guasto. • Controllare i varistori come descritto nel 9.2 „Controllare il funzionamento dei varistori.“ (61) capitolo.

9.2 Controllare il funzionamento dei varistori.

I varistori sono pezzi soggetti ad usura, il cui funzionamento si riduce per invecchiamento o anche per sollecitazioni ripetute dovute a sovratensione. Di conseguenza è possibile che uno dei varistori controllati termicamente abbia perso la propria funzione di protezione.

I varistori possono essere controllati come segue:

1. Aprire il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Con l'aiuto di un multimetro, verificare se su entrambi i varistori, fra i allacciamenti 2 e 3 è presente un collegamento elettricamente conduttivo (posizione vedere capitolo 5.1.2 „Vista dall'interno“ (20)).

Evento	Provvedimento
È presente un collegamento **elettricamente conduttivo**:	Probabilmente, nel Sunny Mini Central si è verificato un altro tipo di errore. • Chiudere il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central“ (53). • Concordare l'ulteriore procedura con il Servizio assistenza tecnica SMA.
Non è presente un collegamento **elettricamente conduttivo**:	Il varistore corrispondente è inefficace e va sostituito. I varistori sono prodotti specificamente per essere utilizzati nel Sunny Mini Central e non sono disponibili in commercio. Essi devono essere acquistati direttamente presso la SMA Solar Technology AG (codice d'ordine SMA: "MSWR-TV7"). • Per la sostituzione continuare dal punto 3.

3. Sostituire entrambi i varistori con dei nuovi, come raffigurato nel disegno a fianco. Di norma, il guasto di un varistore è imputabile a influssi che coinvolgono tutti i varistori allo stesso modo (temperatura, età, sovratensione indotta).

   Qualora con i varistori di ricambio non sia stato fornito alcun utensile apposito per operare sui morsetti, contattare la SMA Solar Technology. Sui singoli contatti dei morsetti è comunque possibile agire anche servendosi di un cacciavite adeguato, con larghezza della punta pari a 3,5 mm.

   Verificare il corretto orientamento dei varistori.

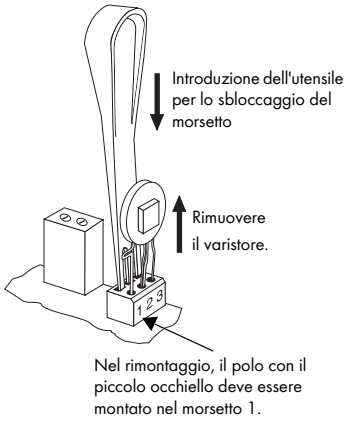
Introduzione dell'utensile per lo sbloccaggio del morsetto
Rimuovere il varistore.
1 2 3
Nel rimontaggio, il polo con il piccolo occhiello deve essere montato nel morsetto 1.

AVVISO!

Distruzione del Sunny Mini Central dovuta a sovratensione!

Senza varistori, il Sunny Mini Central non è più protetto da sovratensioni.

- Non mettere in funzione il Sunny Mini Central senza varistori in impianti ad alto rischio di sovratensioni.
- Provvedere urgentemente a inserire i varistori.

4. Chiudere il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.2 „Chiusura del Sunny Mini Central“ (53).

10 Messa fuori servizio

10.1 Smontaggio

1. Aprire il Sunny Mini Central come descritto nel capitolo 7.1 „Apertura del Sunny Mini Central“ (51).
2. Rimuovere tutti i cavi di collegamento dal Sunny Mini Central.
3. Chiudere il Sunny Mini Central con le sei viti e le apposite rondelle.
4. Svitare entrambe le viti a destra e a sinistra del Sunny Mini Central, che lo fissano al supporto da parete.
5. Eventualmente svitare la protezione antifurto.
6. Togliere il Sunny Mini Central dal supporto da parete, verticalmente verso l'alto.

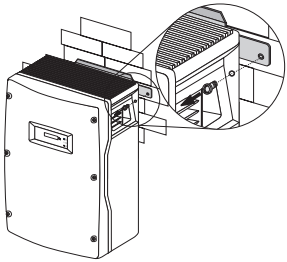

7. Per il trasporto del Sunny Mini Central servirsi dei manici ergonomici sopra e sotto sui lati (A) o dell'apertura dell'involucro, inserendoci ad es. una sbarra di acciaio (B) (diametro max. 30 mm).

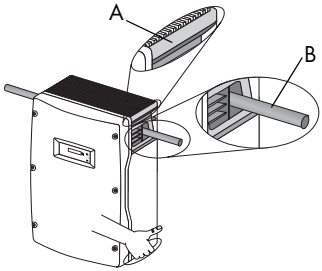

10.2 Imballaggio

Possibilmente imballare il Sunny Mini Central utilizzando sempre l'imballaggio originale. Se questo non fosse più disponibile, è possibile utilizzare in alternativa anche un imballaggio di cartone equivalente che resista al peso del Sunny Mini Central di 63 kg, dotato di un sistema di impugnature e completamente chiudibile.

10.3 Immagazzinaggio

Immagazzinare il Sunny Mini Central in luogo asciutto e in un ambiente la cui temperatura sia sempre compresa tra -25 °C e +60 °C.

10.4 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita utile, il Sunny Mini Central deve essere smaltito secondo le norme per lo smaltimento di componenti elettronici vigenti nel luogo di installazione al momento dello smaltimento; in alternativa, può essere rispedito a proprie spese alla SMA Solar Technology con l'indicazione "ZUR ENTSORGUNG" ("DA SMALTIRE") (per l'indirizzo vedere pagina pagina 67).

11 Dati tecnici

		SMC 5000A-IT	SMC 6000A-IT
Dati del collegamento del generatore FV			
Tensione d'ingresso max.	$U_{PV\ 0}$	600 V [a] (riferito a una temperatura celle pari a -10 °C)	
Tensione d'ingresso, campo MPP	U_{PV}	246 V ... 480 V CC	
Corrente d'ingresso max.	$I_{PV\ max}$	26 A	26 A
Potenza d'ingresso max.	P_{DC}	5750 W	6300 W
Ripple di tensione	U_{pp}	< 10 % della tensione d'ingresso	
Autoconsumo durante il funzionamento		< 7 W	

a) La massima tensione a vuoto che si può avere con una temperatura di cella di -10 °C non deve superare la massima tensione d'ingresso.

Dati collegamento alla rete			
Potenza nominale d'uscita	P_{CAnom}	5000 W	6000 W
Potenza max. d'uscita	P_{CAmax}	5500 W	6000 W
Corrente nominale d'uscita	I_{CAnom}	21,7 A	26 A
Corrente d'uscita max.	I_{CAmax}	26 A	
Max. protezione		40 A	
Fattore di distorsione della corrente d'uscita (con T_{HD} < 2 %, P_{CA} > 0,5 P_{CAnom})	K_{ICA}	< 4 %	
Tensione di esercizio nominale	U_{CAnom}	220 V / 230 V / 240 V	
Range di tensione (range di funzionamento ampliato)	U_{CA}	180 V ... 265 V	
Frequenza di servizio nominale	f_{CAnom}	50 Hz / 60 Hz	
Range di frequenza (range di funzionamento ampliato)	f_{CA}	50 Hz .. 45,5 Hz ... 54,5 Hz 60 Hz: 55,5 Hz ... 64,5 Hz	
Fattore di potenza (con potenza nominale d'uscita)	cos phi	1	
Categoria di sovratensione		III	
Tensione di prova (50 Hz)		2 kV	
Tensione impulsiva di prova		4 kV (interfaccia seriale: 6 kV)	
Autoconsumo nel funzionamento notturno		0,25 W	

	SMC 5000A-IT	SMC 6000A-IT
Dati generali		
Dichiarazione di conformità CE	serie di documenti allegata, area di download www.SMA-Italia.com	
Misure (larghezza x altezza x profondità)	circa 468 mm x 613 mm x 242 mm	
peso	circa 62 kg	circa 63 kg
Tipo di protezione secondo DIN EN 60529	IP65	
Condizioni ambientali in conformità con la norma DIN EN 50178:1998-04:		
Installazione tipo C:	Classe 4K4H spettro di temperature ampliato: -25 °C a +60 °C range esteso umidità: 0 ... 100 %, range esteso pressione atmosferica: da 79,5 kPa a 106 kPa	
Trasporto, tipo E:	Classe 2K3 Spettro di temperature: -25 °C ... +70 °C	
Spettro di temperature di funzionamento	-25 °C ... 60 °C	
Altitudine di funzionamento max.	2.000 m slm	
Topologia	trasformatore bassa frequenza	
Collegamento del ventilatore	provvisti di disconnessione sicura secondo DIN EN 50178:1998-04	
Funzione di protezione lato CC		
Dispositivo di separazione onnipolare sul lato d'ingresso CC	Electronic Solar Switch, connettore a spina CC	
Protezione da sovratensioni	varistori controllati termicamente	
Protezione delle persone	Monitoraggio dell'isolamento (Riso > 1 MOhm)	
Protezione contro l'inversione della polarità	Diodo di cortocircuito	

		SMC 5000A-IT	SMC 6000A-IT
Funzione di protezione lato CA			
Resistenza ai cortocircuiti		Regolazione corrente	
Dispositivo di separazione onnipolare lato della rete		Dispositivo automatico di disinserzione (SMA grid guard 2.1)	
Grado di rendimento			
Grado di rendimento max.	η_{max}	96,1 %	
Grado di rendimento europeo	η_{euro}	95,2 %	
Interfacce di comunicazione			
RS485 (con separazione galvanica)		opzionale	
Radio		opzionale	
Electronic Solar Switch (ESS)			
Durata elettrica (in caso di corto circuito, con corrente nominale di 30 A)		min. 50 operazioni di commutazione	
Massima corrente di commutazione		30 A	
Massima tensione di commutazione		800 V	
Massima potenza FV		ca. 10 kW	
Tipo di protezione a connettore inserito		IP65	
Tipo di protezione a connettore disinserito		IP21	

Curva del grado di rendimento

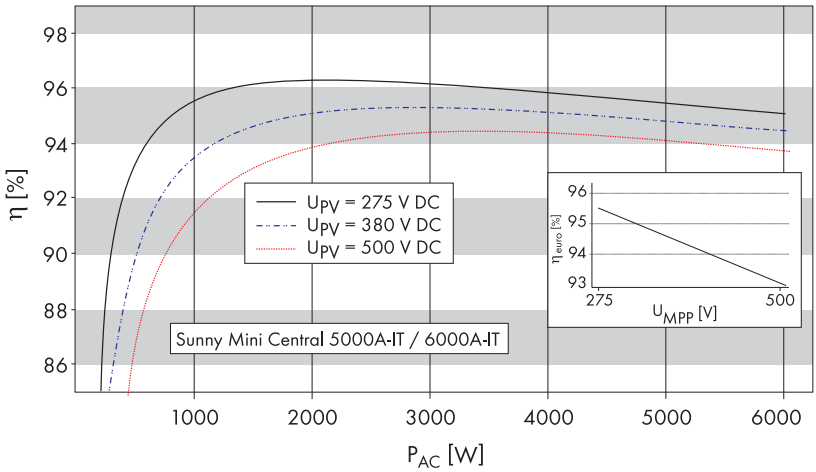

12 Contatto

In caso di problemi tecnici con i prodotti SMA si prega di rivolgersi al Servizio assistenza tecnica. Per poter essere d'aiuto, necessitiamo dei seguenti dati:

- Tipo di inverter
- Numero di serie del Sunny Mini Central
- Tipo e numero dei moduli collegati
- Tipo di comunicazione
- Codice di lampeggiamento o testo del display del Sunny Mini Central

SMA Italia S.r.l.
Via L. Valla,16
20141 Milano, Italy
Tel. +39 02 84742239
Fax +39 02 84742238
Service@SMA-Italia.com
www.SMA-Italia.com

Le informazioni contenute in questa documentazione sono proprietà della SMA Solar Technology AG. Per la pubblicazione, integrale o parziale, è necessario il consenso scritto della SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo utilizzo corretto, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

Esonero di responsabilità

Come principio valgono le Condizioni Generali di Fornitura della SMA Solar Technology AG.

Il contenuto della presente documentazione viene verificato di continuo e se necessario adattato. Non possono tuttavia essere escluse divergenze. Non può essere data alcuna garanzia di completezza. La versione aggiornata è richiamabile in Internet sul sito www.SMA.de oppure può essere ordinata attraverso i normali canali di distribuzione.

Sono escluse rivendicazioni di garanzia e di responsabilità in caso di danni di ogni genere qualora gli stessi siano riconducibili ad una o ad alcune delle seguenti cause:

- danni dovuti al trasporto,
- utilizzo improprio del prodotto oppure non conforme alla sua destinazione,
- impiego del prodotto in un ambiente non previsto,
- impiego del prodotto senza tener conto delle norme di sicurezza legali rilevanti nel luogo d'impiego,
- mancata osservanza delle indicazioni di avvertimento e di sicurezza riportate in tutte le documentazioni essenziali per il prodotto,
- impiego del prodotto in condizioni di sicurezza e di protezione errate,
- modifica o riparazione arbitraria del prodotto e del software fornito,
- funzionamento errato del prodotto dovuto all'azione di apparecchi collegati o adiacenti al di fuori dei valori limite ammessi per legge,
- catastrofi e forza maggiore.

L'utilizzo del software in dotazione prodotto dalla SMA Solar Technology AG è sottoposto inoltre alle seguenti condizioni:

- La SMA Solar Technology AG non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti determinati dall'impiego del software prodotto dalla SMA Solar Technology AG, ciò si applica anche alla prestazione o non-prestazione di attività di assistenza.
- Il software fornito che non sia stato prodotto dalla SMA Solar Technology AG è soggetto ai relativi accordi di licenza e di responsabilità del produttore.

Garanzia di fabbrica SMA

Le attuali condizioni di garanzia sono allegate al vostro apparecchio. In caso di necessità, è possibile scaricarle dal sito Internet www.SMA.de o ottenerle in formato cartaceo attraverso i normali canali di distribuzione.

Marchio

Tutti i marchi sono validi anche se gli stessi non sono contrassegnati separatamente. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

Il marchio e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; il loro utilizzo da parte della SMA Solar Technology AG è autorizzato con licenza.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004-2009 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti riservati.

SMA Italia S.r.l.

www.SMA-Italia.com